

PC98-NX SERIES

VersaPro

モバイルノート (大画面タイプ)

活用<mark>ガイド</mark> ハードウェア編

本体の構成各部

周辺機器の接続と設定

システムの設定

本機に添付されているマニュアルを、目的にあわせてご利用ください

ご購入いただいたモデルによっては、下記以外にもマニュアルが添付されて いる場合があります。『はじめにお読みください』7.マニュアルの使用方法」 でご確認ください。

添付品の確認、本機の接続、Windows XPのセットアップ → 『はじめにお読みください』

本機を安全に使うための情報 → 『安全にお使いいただくために』

Windows の基礎知識、基本的な操作方法 Microsoft社製『ファーストステップガイド』

このマニュアルです

本機の各部の名称・機能、システム設定(BIOS設定)

→ 『活用ガイド ハードウェア編 (電子マニュアル)

本機の機能を拡張する機器の取り付け方

→ 『活用ガイド ハードウェア編(電子マニュアル)

本機にインストール/添付されているアプリケーションの削除/追加、他の OSのセットアップ

→『活用ガイド ソフトウェア編(電子マニュアル)

トラブル解決方法

→ 『活用ガイド ソフトウェア編 (電子マニュアル)

再セットアップ方法

→ 『活用ガイド 再セットアップ編』

選択アプリケーション(ワードプロセッサ/表計算ソフトウェア)の利用方法 → Office Personal 2003があり、マニュアルが添付されています。ご使用のモ デルによって異なります。

パソコンに関する相談窓口、受講施設、故障時のサービス網、およびNEC の企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」のご案内

→ 『NEC PCあんしんサポート』

- Microsoft**関連製品の情報について -**

次のwebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、 およびネットワーク管理者用に、Microsoft関連製品を活用するための書籍やトレーニン グキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/



このマニュアルは、フォルダやファイル、ウィンドウなど、Windowsの基本操作に必要な用語とその意味を理解していること、また、それらを操作するためのマウスの基本的な動作が一通りでき、Windowsもしくは添付のアプリケーションのヘルプを使って操作方法を理解、解決できることを前提に本機固有の情報を中心に書かれています。

もし、あなたがパソコンに初めて触れるのであれば、上記の基本事項を関連説明書などで一通り経験してから、このマニュアルをご利用になることをおすすめします。

この活用ガイドは、以下の機種について書いてあります。 PC98-NX**シリーズ**VersaPro VY17F/LV-L

選択アプリケーション、本機の仕様については、お客様が選択できるようになっているため、各モデルの仕様にあわせてお読みください。 仕様についての詳細は、『VersaPro/VersaPro R 電子マニュアル』の「機能仕様一覧」をご覧ください。

2004年 2月 初版

このマニュアルの表記について

このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説 しています。

メモ

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。

参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

このマニュアルで使用している表記の意味

本機

次の機種を指します。

VY17F/LV-L

本体

周辺機器を含まない次の機種を指します。

VY17F/LV-L

CD-ROM

CD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWを指します。書き分ける必要がある場合は、その媒体の種類を記載します。

モバイルノート (大画面タイプ) 次の機種を指します。

、画面タイプ) VY17F/LV-L

DVDマルチドライブを内蔵しているモデルのことです。

CD/DVDモデル、 DVDマルチモデル

フロッピーディスクドライブが添付されているモデルのことです。

フロッピーディスクモデル 無線LANモデル

無線LAN(IEEE802.11a/b/g)機能または無線LAN(IEEE802.11b)機能を搭載しているモデルのことです。

無線LAN (IEEE802.11a/b/g) モデル 5GHz(IEEE802.11a)と2.4GHz(IEEE802.11gおよびIEEE802.11b)に対応した無線LAN機能を搭載しているモデルのことです。

無線LAN (IEEE802.11b)モデル 2.4GHz(IEEE802.11b)に対応した無線LAN機能を搭載している モデルのことです。

FAXモデムモデル

FAXモデム機能を内蔵しているモデルのことです。

【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

【 】+【 】 キーを同時に押すことを表します。

BIOSセットアップ ユーティリティ 本文中に記載されているBIOSセットアップユーティリティは、画面上では「Phoenix BIOSセットアップユーティリティ」と表示されます。

CD/DVDドライブ

本文中に記載されているCD/DVDドライブは、DVDマルチドライブを指します。

「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「メモ帳」 「スタート」ボタンをクリックし、現れたポップアップメニューから「すべてのプログラム」を選択し、横に現れるサブメニューから「アクセサリ」「メモ帳」を順に選択する操作を指します。

このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記 正式名称

Windows Microsoft® Windows® XP Professional operating system

Windows XP | 日本語版

IME 2003 | Microsoft® IME 2003

MS-IME 2002 | Microsoft® IME 2002

このマニュアルで使用しているイラスト、画面、記載内容について

- ・本機のイラストや記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。

デバイス マネージャの開き方

- 1 「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック
- 2 「システムタスク」の「システム情報を表示する」をクリック
- 3 「ハードウェア」タブの中の「デバイスマネージャ」ボタンをクリック
 「デバイスマネージャ」が表示されます。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーケ、ロゴ は参加各国の間で統一されています。

技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータは、電気通信事業法第50条第1項の規定に基づき技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。認証番号は次のとおりです。

モデル	通信機器	認証番号
	モデム	A02-0604JP
モバイルノート(大画面タイプ)	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)	D03-0431JP
	無線LAN(IEEE802.11b)	D03-0001JPB

本機の内蔵モデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国モードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。なお、ご購入時の使用国モード、初期値)ば 日本モード」となっておりますので、設定を変更しないでそのままご使用ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会、VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

[パッテリパックを取り付けている場合]

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

「パッテリパックを取り付けていない場合 1

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。

レーザ安全基準について

DVDマルチモデルには、レーザに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)ウラス1適合のDVDマルチドライブが内蔵されています。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお 気づきのことがありましたら、ご購入元、NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本 は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備 や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外における保守・修理対応は、海外保証サービス NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。 サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://www.ultracare.com
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindowsは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROMは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は、ソフトウェアのご使用条件」および、ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください)。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の 侵害となります。
- (9)ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載しているWebサ小や連絡先は、2004年1月現在のものです。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、OutlookおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium、Intel SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

FAR STONEは米国FAR STONE社の商標です。

≤ご口ゴは商標です。

"MagicGate Memory Stick"("マジックゲートメモリースティック")および"Memory Stick"("メモリースティック") MEMORY STICK、 ("マジックゲート") MAGICGATEはソニー株式では、 ("マジックゲート") MAGICGATEはソニー株式では、

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2004

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

輸出に関する注意事項

- 本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。
- 本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス NEC UltraCare™ International Service 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

Notes on export

This product including software is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards.NEC ¹ will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.NEC ¹ does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.

Export of this product including carrying it as personal baggage may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

P A R T

7

本体の構成各部	15
各部の名称	16
モバイルノード(大画面タイプ)	
モハイルノード 八画面タイフ / 各部の説明	
表示ランプ	
パッテリ	
バッテリパックについて	
バッテリで本機を使うときの注意	25
充電のしかた	
バッテリ残量の確認	27
バッテリリフレッシュ	28
バッテリパックの交換	
バッテリ容量を増やす	33
省電力機能	34
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
省電力機能使用上の注意	
スタンバイ状態(サスペンド)にする	
休止状態(ハイバネーション)にする	
スタンバイ状態または休止状態から復帰(レジューム)する	38
省電力機能の設定をする	
電源の自動操作	
Intel SpeedStep® テクノロジ	41
キーボード	
キーの名称	42
キーの使い方	
キーボードの設定をする	44
ワンタッチスタートボタン	
ワンタッチスタートボタンを使う	
ワンタッチスタートボタンの設定を変更する	
NX パッド	49
NXパッドの使い方	
NXパッドドライバをインストールする	
NXパッドの設定をする	52
ハードディスク	53
ハードディスク使用上の注意	53
領域の確保とフォーマット	
ハードディスクのメンテナンス	56
フロッピーディスクドライブ	
フロッピーディスクドライブの取り付け方と取り外し方	57

	各部の名称と役割	
	使用できるフロッピーディスクの種類	
	使用上の注意	58
CD/I	DVD ドライブ	. 59
	CD/DVDドライブの取り付け	59
	各部の名称と役割	
	使用できるディスク	
	使用上の注意	
	Virtual CD 7を使う	
SD>	メモリーカード/メモリースティックスロット	. 63
	セットのしかたと取り出し方	
	使用するときの注意	64
液晶	ディスプレイ	. 66
	画面表示を調整する	
	表示できる解像度と表示色	66
	解像度と表示色を変更する	
	バーチャルスクリーン	
	デュアルディスプレイ機能	
	ディスプレイストレッチ機能	
	省電力機能	73
サウ	ンド機能	
サウ	 	74
サウ	音量を調節する 音楽CDを再生するには	74 75
サウ	音量を調節する 音楽CDを再生するには マイクの設定をする	74 75 76
サウ	音量を調節する 音楽CDを再生するには	74 75 76
	音量を調節する 音楽CDを再生するには マイクの設定をする	74 75 76 77
	音量を調節する 音楽CDを再生するにはマイクの設定をする MIDIの設定をする ム 電話回線との接続	74 75 76 77 79
	音量を調節する 音楽CDを再生するにはマイクの設定をする MIDIの設定をする ム 電話回線との接続 ダイヤル設定のしかた	74 75 76 77 79 80
	音量を調節する 音楽CDを再生するには	74 75 76 77 79 79 80
モデ	音量を調節する	74 75 76 77 79 79 80 82
モデ	音量を調節する 音楽CDを再生するには	74 75 76 77 79 79 80 82
モデ	音量を調節する	74 75 76 77 79 80 82 83
モデ	音量を調節する	74 75 76 77 79 80 82 83 85
モデ	音量を調節する。 音楽CDを再生するには マイクの設定をする。 MIDIの設定をする。 *ム 電話回線との接続 ダイヤル設定のしかた 通信機能使用上の注意 インターネットへの通信環境を切り替える (ローカルエリアネットワーク)。 LANへの接続 運用上の注意 本機の運用管理	74 75 76 77 79 80 82 83 85 85
モデ	音量を調節する	74 75 76 77 79 80 82 83 85 85 86 87
モデ LAN	音量を調節する 音楽CDを再生するには マイクの設定をする MIDIの設定をする 電話回線との接続 ダイヤル設定のしかた 通信機能使用上の注意 インターネットへの通信環境を切り替える (ローカルエリアネットワーク) LANへの接続 運用上の注意 本機の運用管理 ネットワークブート リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)	74 75 76 77 79 80 83 85 85 86 87 88
モデ LAN	音量を調節する 音楽CDを再生するには マイクの設定をする MIDIの設定をする 電話回線との接続 ダイヤル設定のしかた 通信機能使用上の注意 インターネットへの通信環境を切り替える (ローカルエリアネットワーク) LANへの接続 運用上の注意 本機の運用管理 ネットワークブート リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)	74 75 76 77 79 80 82 85 85 86 87 88
モデ LAN	音量を調節する	74 75 76 79 80 83 85 85 86 87 88 89 91
モデ LAN	音量を調節する 音楽CDを再生するには マイクの設定をする MIDIの設定をする 電話回線との接続 ダイヤル設定のしかた 通信機能使用上の注意 インターネットへの通信環境を切り替える (ローカルエリアネットワーク) LANへの接続 運用上の注意 本機の運用管理 ネットワークブート リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)	74 75 76 79 80 82 83 85 86 87 88 89 91 91

無線LAN製品との接続 無線LANの設定	
セキュリティ機能	95
- * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
パスワード	95
ハードディスクのパスワード	99
その他のセキュリティ機能を使う	103
周辺機器の接続と設定	105
接続できる周辺機器	106
本体に接続できる周辺機器一覧	
周辺機器の利用	108
周辺機器利用上の注意	
周辺機器の取り外しと再接続	
メモリ	
メモリ容量について	
メモリの取り付け方と取り外し方	
マウス	
マウスを使用する	
マウスの設定方法	
NXパッドを使用する設定に戻す	119
他社製のマウスドライバを使用する場合の注意	
外部ディスプレイ	
CRTディスプレイの接続	
プロジェクタの接続	121
表示するディスプレイを変更する	
ディスプレイに合わせて本機の設定をする	122
PCカード/コンパクトフラッシュカード	124
使用上の注意	
PCカード/コンパクトフラッシュカードのセットのしかたと取り出し方	
PCカード/コンパクトフラッシュカードの割り込みレベルの設定	125
拡張スリムペイ	126
拡張スリムベイで使用できる機器	126
拡張スリムベイの機器を交換する	126
USB コネクタ	129
USBとは	129
USBコネクタに接続する	129

IEEE1394**コネクタ**......132

Р	Α	R	T
		3	
Р	Α	R	T
	_	1	

#	引	140
	お手入れのしかた	147
	お手入れをはじめる前に	
お手	入れについて	146
	割り込みレベルとDMAチャネルについて	
割り	込みレベル・DMAチャネル	
		_
/+¢	ュ 水	1/12
	設定項目一覧	138
	BIOSセットアップユーティリティの使い方	137
	起動と終了	
BIO	S セットアップユーティリティの使い方	136
シブ	ステムの設定	135
	パソコン間でファイルを転送するIEEE1394コネクタから機器を取り外す	
	IEEE1394対応機器を接続する	

1

本体の構成各部

本機の外観上に見えるものから、内蔵されている機器まで、ハードウェア全般の機能と取り扱いについて説明します。

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページをお読みください。

この章の内容


バッテリ	省電力機能	34 42 45
キーボード 42 ワンタッチスタートボタン 45 NXパッド 45 NXパッド 57 フロッピーディスク 57 CD/DVDドライブ 57 SDメモリーカード/メモリースティックスロット 63 液晶ディスプレイ 66 サウンド機能 77 モデム 79		42 45
ワンタッチスタートボタン 45 NXパッド 45 ハードディスク 57 フロッピーディスクドライブ 57 CD/DVDドライブ 59 SDメモリーカード/メモリースティックスロット 66 液晶ディスプレイ 66 サウンド機能 74 モデム 75	and the same of th	45
NXパッド 49 ハードディスク 55 フロッピーディスクドライブ 57 CD/DVDドライブ 59 SDメモリーカード/メモリースティックスロット 66 液晶ディスプレイ 66 サウンド機能 74	キーボード	
ハードディスク	ワンタッチスタートボタン	40
フロッピーディスクドライブ	NXパッド	45
CD/DVDドライブ	ハードディスク	53
SDメモリーカード/メモリースティックスロット	フロッピーディスクドライブ	57
液晶ディスプレイ	CD/DVDドライブ	59
サウンド機能	SDメモリーカード/メモリースティックスロット	63
モデム79	液晶ディスプレイ	66
	サウンド機能	74
LAN ローカルエリアネットワーク)85	モデム	79
	LAN(ローカルエリアネットワーク)	85
無線LAN機能		
ヤキュリティ機能 95	セキュリティ機能	95

各部の名称


本体各部の名称と配置について説明しています。

モバイルノート(大画面タイプ)


本体前面 / 右側面

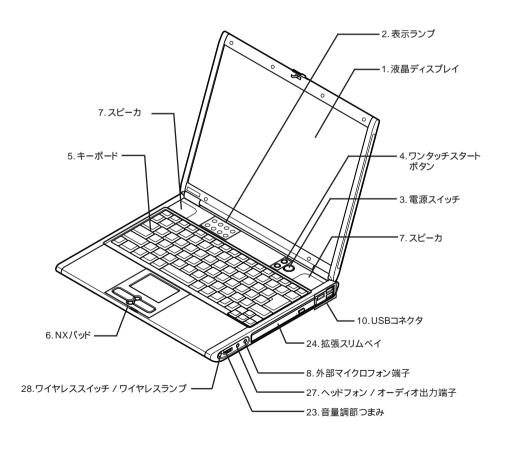

本体背面 / 左側面

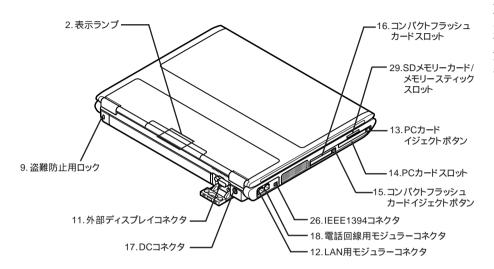

本体底面

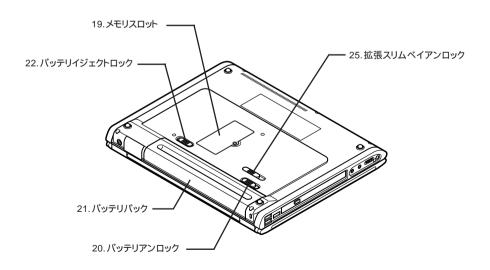

:メモリスロットはカバーを取り外した内側にあります。

各部の説明

1. 液晶ディスプレイ

本機のディスプレイです。 詳しくは「液晶ディスプレイ(p.66)をご覧ください。

2. 表示ランプ

本機の動作状態を表します。 詳しくば、表示ランプ f p.22 をご覧ください。

3. **電源スイッチ(**())

電源のオン/オフや省電力機能を使用するときのスイッチです。 詳しくば「省電力機能 (p.34)をご覧ください。


4. **ワンタッチスタートボタン(** I / II)

ワンタッチで機能を実行するためのボタンです。 詳しくは「ワンタッチスタートボタン (p.45)をご覧ください。

5. **キーボード**

詳しくば「キーボード (p.42)をご覧ください。

6. NXパッド

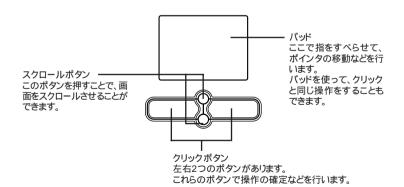

詳しくば NXパッド (p.49)をご覧ください。

7. スピーカ

内蔵のステレオスピーカです。

8. 外部マイクロフォン端子(》)

市販のマイクロフォンを接続し、音声を入力するための端子です。

9.盗難防止用ロック(🖹)

別売のセキュリティワイヤーを取り付けて本機の盗難を防止することができます。 詳しくば「セキュリティ機能 (p.95)をご覧ください。

10.USB**コネクタ(・<÷)**

USB機器を接続するための端子です。

詳しくば「PART2 **周辺機器の接続と設定」の**「USB**コネクタ**(p.129**)をご 覧ください**。

11.外部ディスプレイコネクタ((二))

市販のディスプレイやプロジェクタを接続し、本機の画面を出力するための端子です。

詳しくば「PART2 周辺機器の接続と設定」の「外部ディスプレイ(p.120)をご覧ください。

12.LAN用モジュラーコネクタ(品)

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するための端子です。 詳しくば LAN(ローカルエリアネットワーク)(p.85 **をご覧ください**。

13.PCカードイジェクトボタン

PCカードを取り出すときに使います。

詳しくば PART2 周辺機器の接続と設定」の「PCカード / コンパクトフラッシュカード (p.124)をご覧ください。

14.PC**カードスロット**

市販のPCカードを挿入するためのスロットです。

SCSIインターフェイスカードを使ってMOドライブやハードディスクなどを利用することもできます。

15.コンパクトフラッシュカードイジェクトボタン

コンパクトフラッシュカードを取り出すときに使います。

詳しくば「PART2 周辺機器の接続と設定」の「PCカード/コンパクトフラッシュカード (p.124)をご覧ください。

16.コンパクトフラッシュカードスロット

市販のTYPE I / II のコンパクトフラッシュカードを挿入するためのスロッ トです。

詳しくは「PART2 周辺機器の接続と設定」の「PCカード/コンパクトフラッ シュカード (p.124)をご覧ください

17.DCコネクタ(===)

添付のACアダプタを接続するための端子です。

18.電話回線用モジュラーコネクタ(□)

電話回線に接続し、データ通信やFAXの送受信などを行うための端子で す。

詳しくば、モデム(p.79 をご覧ください。

19. メモリスロット

別売の増設RAMボードを取り付けるためのスロットです。 詳しくば PART2 周辺機器の接続と設定」の メモリ (p.111 をご覧ください。

20.**バッテリアンロック(画)**

パッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ (p.24)をご覧ください。

21.パッテリパック

AC電源が無いところで電源を供給するための充電式電池です。 詳しくば「バッテリ」(p.24)をご覧ください。

22. バッテリイジェクトロック

バッテリパックを取り外すときに使用します。 詳しくば「バッテリ (p.24)をご覧ください。

23.音量調節つまみ(口)) 4)

内蔵スピーカや、ヘッドフォン / オーディオ出力端子(〇)に接続した機器の 音量を調節するためのつまみです。モバイルノード 大画面タイプ)では、本 体背面側に回すと音量が大きくなり、本体前面側に回すと音量が小さくなり ます。

24.拡張スリムペイ

購入時は、お使いのモデルにより、DVDマルチドライブが取り付けられています。また、拡張スリムベイ用機器を取り外し、別売の拡張スリムベイ用機器に簡単に付け替えることができます、排他利用)。

25.拡張スリムベイアンロック()

拡張スリムベイに内蔵されている機器を取り外すときに使用します。 矢印の方向にスライドさせたままの状態で機器を引き抜きます。

詳しくば PART2 周辺機器の接続と設定」の 拡張スリムベイ (p.126)をご 覧ください。

26.IEEE1394コネクタ(55%)

IEEE1394機器を接続するための端子です。本機のIEEE1394コネクタは、 4ピンのコネクタです。本機とIEEE1394機器を接続する場合は、別売の ケーブルが必要です。

詳しくば PART2 **周辺機器の接続と設定」の**「IEEE1394コネクタ (p.132) をご覧ください。

27.ヘッドフォン/オーディオ出力端子(())

市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続し、音声を出力するための端子です。

28.ワイヤレススイッチ/ワイヤレスランプ(•📢)

無線LAN機能のオン / オフをするためのスイッチと、無線LAN機能のオン / オフを確認できるランプです。無線LAN機能をオンにすると、ワイヤレススイッチ上のワイヤレスランプが点灯します。

詳しくは「VersaPro/VersaPro R電子マニュアル」の「「無線LAN (IEEE802.11a/b/g)」についてまたは「「無線LAN (IEEE802.11b)」についてまご覧ください。ワイヤレスランプについては、「表示ランプ(p.22)をご覧ください。

29.SDメモリーカード/メモリースティックスロット

「SDメモリーカード」 メモリースティック 」を読み書きすることができます。 詳しくは「PART1 本体の構成各部」の「SDメモリーカード/メモリースティックスロット (p.63)をご覧ください。

表示ランプ

○電源ランプ

ランプ		本機の状態
43	点灯	電源が入っている
緑	点滅	スタンパイ状態
#4	点灯	バッテリ容量が少ない
黄色	点滅	スタンバイ状態でバッテリ容量が少ない
-11 > .> *	点灯	バッテリ容量が残りわずか
オレンジ	点滅	スタンバイ状態でバッテリ容量が残りわずか
消灯		電源が切れている、または休止状態

「バッテリ充電ランプ

ランプ		本機の状態
オレンジ	点灯	パッテリパック充電中
	点滅	バッテリのエラー
緑	点灯	セカンドバッテリバック充電中
	点滅	セカンドバッテリのエラー
消灯		ACアダプタが接続されていない、または充電完了

□ハードディスクアクセスランプ

ランプ	本機の状態
白点灯	ハードディスクドライブにアクセス中
消灯	ハードディスクドライブにアクセスしていない

ランプ	本機の状態
白点灯	CD/DVD ドライブにアクセス中
消灯	CD/DVDドライブにアクセスしていない

□SDメモリーカード/メモリースティックスロットアクセスランプ

ランプ	本機の状態	
白点灯	アクセス中	
消灯	アクセスしていない	

| キャップスロックキーランプ|

ランプ	本機の状態
白点灯	【 Caps Lock 】がロックされている 英字を入力すると大文字になります。
消灯	【Caps Lock】がロックされていない 英字を入力すると小文字になります。

金スクロールロックキーランプ

ランプ	本機の状態
白点灯	【Scr Lock または【Scr Lk 】がロックされている
消灯	【Scr Lock 法たは 【Scr Lk 】がロックされていない

イニューメリックロックキーランプ

ランプ	本機の状態
白点灯	【Num Lock または【 Num Lk 】がロックされている キーボードの一部をテンキーとして使用できます。
消灯	【Num Lock 法たば Num Lk 」がロックされていない

• 🖁 ワイヤレスランプ(無線LANモデルのみ)

ランプ	状態	
点灯	無線LAN機能が使用可能	
消灯	無線LAN機能が使用不可	

バッテリ

本機は、ACアダプタを使用せずに、添付または別売のバッテリパックだけで駆動することができます。

バッテリパックについて

- ・本機には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、以下の拠点に設置した充電式電池回収BOXに入れてください。
 - 個人ユーザ様: 充電式電池リサイクル協力店くらぶ詳細は、電池工業会ホームページ(http://www.baj.or.jp/)をご覧ください。
 - 法人ユーザ様:NEC法人向け二次電池持ち込み拠点 詳細は、NEC環境ホームページ、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/ 3r/indes_denchi.html をご覧ください。
- ・リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - 製品、ニッケル水素電池またはリチウムイオン電池をご購入いただいた 販売店
 - (社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・リサイクル時のご注意
 - 電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
 - 外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - 電池を分解しないでください。



バッテリで本機を使うときの注意

-女チェック!・

- ・バッテリが充分に充電されている場合は、特に必要でないかぎり、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないでください。故障の原因となります。
- ・ 充電を行う際にはできるだけフル充電するようにしてください。バッテリ 残量が少ない場合などに少量の充放電を何度も繰り返して本機を使用 すると、バッテリ残量に誤差が生じることがあります。
- ・ハードディスクやフロッピーディスクなどへの読み書き中にバッテリ残量がなくなり、電源が切れてしまうと、作成中のデータが失われたり、ハードディスクやフロッピーディスクなどのデータが失われたり、壊れたりすることがあります。

バッテリの上手な使い方

・バッテリ残量の表示精度を良くするには定期的にバッテリリフレッシュを実 行してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.28)

- ・本機を長期間使用しない場合は、バッテリ残量を50%程度にしてバッテリ パックを取り外し、涼しいところに保管しておくとバッテリの寿命を長くする ことができます。
- ・バッテリだけで本機を長時間使用する場合は、本機の省電力機能を使用してください。

参照 省電力機能について 「省電力機能 (p.34)

・バッテリは、自然放電しています。 本機を長期間使用しない場合でも、2~3カ月に一度は充電することをおすすめします。

バッテリ駆動中にバッテリ残量が少なくなった場合は

バッテリの残量が少なくなると、電源ランプ(②)が黄色に点灯します。この 場合は、状況に応じて次の操作を行ってください。

ACコンセントから電源を供給できる場合

ACアダプタを接続してACコンセントから電源を供給してください。 ACコ ンセントから電源を供給すると、バッテリ充電ランプ(←)が点灯し、バッテ リの充電が始まります。また、バッテリを充電しながら本機を使用すること もできます。

ACコンセントが使えない場合

使用中のアプリケーションを終了して、本機の電源を切ってください。

ACコンセントから電源を供給せず、本機の電源を切らないままおいておくと 「コントロールパネル」の「電源オプション」で設定してある状態になります。

メモ

「電源オプション は、「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、 「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプションをクリックして開くことが できます。

バッテリが少なくなった場合の動作の設定

バッテリ残量が少なくなったリバッテリ残量がなくなった場合に、本機をどの ような動作や状態にするかを設定することができます。



次の設定を行う場合は、コンピュータの管理者権限(Administrator権限) を持つユーザーアカウントでログオンしてください。

動作の設定は、「スタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「パ フォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリックすると表示される ウインドウの「アラーム タブで行うことができます。

充電のしかた

-**ジ**チェック!!-

- ・バッテリの充電中は、バッテリバックを本機から取り外さないでください。ショートや接触不良の原因になります。
- ・購入直後や長時間放置したバッテリでは、バッテリ駆動ができないこと や動作時間が短くなること、バッテリ残量が正しく表示されないことなど があります。必ずフル充電してから使用してください。

バッテリの充電のしかた

本機にバッテリパックを取り付けてACアダプタをACコンセントに接続すると、 自動的にバッテリの充電が始まります。

本機の電源を入れて使用していても充電されます。

メモ

充電できる電池容量は、周囲の温度によって変わります。また、高温になると充電が中断されることがありますので、18~28 での充電をおすすめします。

参照 / パッテリの充電時間について 「 VersaPro/VersaPro R電子マニュアル」の「機能仕様一覧」

充電状態を表示ランプで確認する

バッテリの充電状態を、バッテリ充電ランプ(___)で確認することができます。

参照 / パッテリ充電ランプについて 「各部の名称」の「表示ランプ (p.22)

バッテリ残量の確認

バッテリ残量は、次の方法で確認することができます。

画面右下の通知領域(タスクトレイ)で確認する

1 画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある値の上にポインタを合わせる バッテリ残量が表示されます。

メモ

■をダブルクリックすると、バッテリ残量やバッテリに関する詳しい情報が表示されます。

詳細な情報を確認する

- 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック「電源オプションのプロパティ・ウィンドウが表示されます。
- 2 「電源メーター」タブをクリック

バッテリリフレッシュ

バッテリリフレッシュは、一時的に低下したバッテリの性能を回復させるときに行います。次のような場合には、バッテリリフレッシュを実行してください。

- ・バッテリでの駆動時間が短くなった バッテリを完全に使い切らない状態で充電を繰り返していると、バッテリの 充電可能容量が目減りして、駆動時間が短くなる場合があります。これを 「バッテリのメモリ効果」と呼びます。
- ・購入直後や長期間、バッテリを使用しなかったため、バッテリの性能が一 時的に低下した
- ・バッテリの残量表示に誤差が生じている

バッテリリフレッシュの実行

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 バッテリパックを取り付けていない場合は、バッテリパックを本体に取り付ける
- 3 本機にACアダプタを接続していない場合は、ACアダプタを接続し、電源コードをACコンセントに接続する
- **4** バッテリ充電ランプが点滅している場合は、一度バッテリパックを本体から外して、再度取り付ける
- 5 バッテリをフル充電(バッテリ充電ランプが消灯した状態)まで充電する

- **6** 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を押す BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
- 参照 BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システムの設定」の「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)
 - 7 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
 - 8 「終了(Exit)」メニューの「バッテリリフレッシュ(Battery Refresh)」
 を選択し、【Enter】を押す
 - 9 「実行しますか? Refresh your battery now?)」と表示されたら、「はい(Yes)」を選択してEnter を押す次のような画面が表示されます。

Refresh battery program

Press Y to start refresh, N to exit

<ESC> to shutdown system

10【Y】を押す バッテリリフレッシュがはじまります。

- 🍑 チェック!!-

バッテリリフレッシュ中は、液晶ディスプレイを開いたままにしてください。

バッテリリフレッシュが完了しバッテリ内の電力がなくなると、自動的に本機の電源が切れますので、本機の電源が切れるまでお待ちください。 以上でバッテリリフレッシュは終了です。

バッテリリフレッシュを中断する

バッテリリフレッシュを中断する場合は、次の手順で行ってください。

1 【Ctrl】+【Alt】+【Del **]を押す** 本機が再起動します。

メモ

電源スイッチを4秒以上押し続けてもバッテリリフレッシュを中断することができます。この場合、本機の電源が切れます。

バッテリパックの交換

交換の目安

フル充電(バッテリを充電してバッテリ充電ランプが消灯した状態)にしても 使用できる時間が短くなったら、バッテリリフレッシュを行ってください。それ でも使用できる時間が回復しない場合は、新しいバッテリパックを購入して 交換してください。

参照 / バッテリリフレッシュについて 「バッテリリフレッシュ (p.28)

本機のバッテリスロットに取り付けられる交換用バッテリパックは次のとおりです。

モデル	バッテリパック	
モバイルノート (大画面タイプ)用	PC-VP-BP34(リチウムイオン) PC-VP-BP35(リチウムイオン)	

ジチェック!!-


バッテリは消耗品です。充放電を繰り返すと、充電能力が低下します。

バッテリパックの交換のしかた


グチェック!!

- ・バッテリスロットの端子部分には絶対に触れないでください。接触不良 の原因となります。
- ・電源が入っているときや、スタンバイ状態にバッテリパックを交換する と、作業中のデータが失われます。 電源ランプ(②)が点滅していると きには、一度スタンパイ状態から復帰し、作業中のデータを保存してか らWindowsを終了し、本機の電源を切ってください。
- ・ 特に必要でない限り、バッテリパックの取り付けや取り外しをしないでく ださい。故障の原因になります。


- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す
- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを 解除する

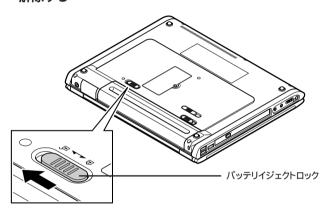


5 バッテリアンロック(画)を矢印の方向にスライドさせたまま、バッ テリパックを止まるまで外側にスライドし、持ち上げて取り外す

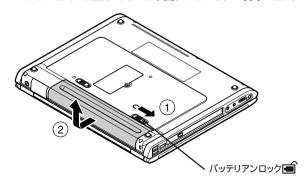

6 新しいバッテリパックのガイドと本体の溝をあわせて置き、バッテ リパックを本体の方向にカチッと音がするまでスライドさせる

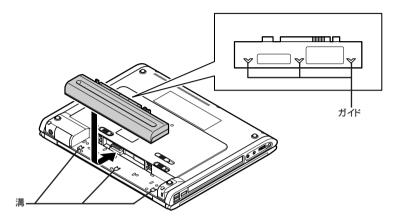

7 バッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、バッテリ パックをロックする

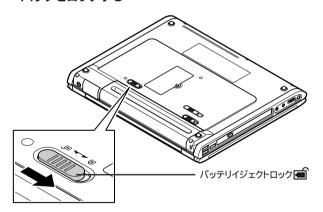

バッテリ容量を増やす

セカンドバッテリパックが添付のモデルを購入された場合や、別売のセカンドバッテリパックを購入された場合は、本機にセカンドバッテリパックを取り付けて、バッテリ容量を増やすことができます。

本機で使用できるセカンドバッテリバックは次のとおりです。

モデル	バッテリパック	取り付け位置
モバイルノート (大画面タイプ)用	PC-VP-BP36	拡張スリムベイ



セカンドバッテリバックのみで使用することはできません。標準のバッテリパックを取り付けた状態でセカンドバッテリパックを取り付けてください。

セカンドバッテリパックの取り付け

拡張スリムベイに取り付けられている機器を取り外してセカンドバッテリパックを取り付けます。

メモ

セカンドバッテリバックは、バッテリスロットのバッテリバックと併用することができます。

<u>参照</u> セカンドバッテリパックの取り付け方 「PART2 周辺機器の接続と設定」の「拡張スリムベイ (p.126)

省電力機能

省電力機能とは

省電力機能とは、CPUやハードディスク、ディスプレイといった、本機の主要な部分への電力供給を停止することで、本体の消費電力を抑える機能です。また、作業を一時的に中断したい場合や、中断した作業をすぐに再開したい場合にも便利な機能です。

本機の省電力機能には、「スタンバイ状態(サスペンド)」「休止状態(ハイバネーション)」「Intel SpeedStep® テクノロジ」があります。「スタンバイ状態」と「休止状態」を合わせて「スリープ状態」と呼ぶこともあります。

- <u>参照</u> ・スタンパイ状態(サスペンド)について 「スタンパイ状態(サスペンド)にする(p.36)
 - ・休止状態(ハイパネーション)について 「休止状態(ハイパネーション)にする(p.37)
 - ・Intel SpeedStep® テクノロジについて 「Intel SpeedStep® テクノロジ」 (p.41)

省電力機能使用上の注意

スタンバイ状態または休止状態を利用できないとき

次のような場合には、スタンバイ状態または休止状態にしないでください。本機が正常に動かなくなったり、正しく復帰できなくなることがあります。

- ・プリンタへ出力中
- ・通信用アプリケーションを実行中
- ・LANまたは無線LANを使用して、ファイルコピーなどの通信動作中
- ・電話回線を使って通信中
- ・音声または動画を再生中
- ・ハードディスク、CD-ROM、フロッピーディスクなどにアクセス中
- ・「システムのプロパティ・ウインドウを表示中
- Windowsの記動/終了処理中

- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないアプリケーションを使用 中
- ・スタンバイ状態または休止状態に対応していないPCカード、コンパクトフ ラッシュカード、USB対応機器を使用中

スタンパイ状態または休止状態を使用する場合の注意

スタンバイ状態または休止状態にする場合は、次のことに注意してください。

- ・スタンバイ状態または休止状態から復帰後、すぐにスタンバイ状態または 休止状態にする場合は、本機に負担がかからないように、復帰後、約5秒以 上経過してから操作してください。
- ・スタンパイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ファイルコピーなどの通信動作が終了してからスタンバイ状態また は休止状態にしてください。また、使用するアプリケーションによっては、ス タンバイ状態または休止状態から復帰した際にデータが失われることがあ ります。ネットワークを使用するアプリケーションを使う場合には、あらかじめ お使いのアプリケーションについてシステム管理者に確認のうえ、スタンバ イ状態または休止状態を使用してください。
- ・バッテリのみで使用する場合は、あらかじめバッテリの残量を確認しておい てください。また、バッテリ残量が少なくなってきた場合の本機の動作につ いて設定しておくこともできます。

参照 > 「バッテリ」の「バッテリが少なくなった場合の動作の設定 (p.26)

- ・スタンバイ状態または休止状態への移行中は、各種ディスク、PCカードや コンパクトフラッシュカードの入れ替えなどを行わないでください。データが 正しく保存されないことがあります。
- ・スタンパイ状態または休止状態中に、PCカードやコンパクトフラッシュカード を入れ替えるなどの機器構成の変更をすると、スタンバイ状態から正しく復 帰できなくなることがあります。
- ・SCSI PCカードを使用している場合、SCSI PCカードと接続されている機 器の組み合わせによっては、スタンバイ状態または休止状態から正しく復 帰できない場合があります。このような場合は、スタンバイ状態または休止 状態にしないでください。
- ・USB対応機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合が あります。スタンバイ状態に移行する前にUSB対応機器を外してください。
- ・スリープ状態中やスリープ状態への移行中にはUSB対応機器の抜き差し をしないでください。

- ・「 電源オプションのプロパティ」で各設定を変更する場合は、 コンピュータの 管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください、「電源オプションのプロパティは、「スタート ボタン 「コント ロール パネル をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプ ションをクリックすると表示されます。
- ・フロッピーディスクやCD-ROMをセットしたまま休止状態から復帰すると、 正しく復帰できずにフロッピーディスクやCD-ROMから起動してしまうこと があります。休止状態にする場合は、フロッピーディスクや CD-ROMを取り 出してから休止状態にしてください。また、フロッピーディスクを使用してい る場合は、必要なファイルを保存してからフロッピーディスクを取り出してく ださい。
- ・本機にフォトCDをセットしたままスタンバイ状態または休止状態にすると、 復帰に時間がかかることがあります。

スタンパイ状態または休止状態から復帰する場合の注意

スタンパイ状態または休止状態から復帰する場合は、次のことに注意してく ださい。

- ・スタンパイ状態または休止状態にしてからすぐに復帰する場合は、本機に 負担がかからないよう、スタンパイ状態または休止状態になった後、約5秒 以上経過してから操作してください。
- ・スタンバイ状態または休止状態中にPCカードやコンパクトフラッシュカード の入れ替えや周辺機器の取り付け/取り外しなどの機器構成の変更をす ると、正常に復帰できなくなることがあります。
- ・スリープ状態からの復帰中にはUSB対応機器の抜き差しをしないでくだ さい。

スタンパイ状態(サスペンド)にする

作業中のデータを一時的にメモリに保存し、消費電力を抑える機能です。ス タンバイ状態のことを「サスペンド」と呼ぶこともあります。データはメモリに保 存されているため、すぐに元の状態に戻すことができます。

購入時の状態では、バッテリ駆動時、一定時間以上キーボードやNXパッドか らの入力がないときに自動的にスタンバイ状態になります。

スタンバイ状態になると、電源ランプ(①)が点滅します。

このほか、次のいずれかの方法でスタンバイ状態にすることができます。

Windowsの終了メニューで「スタンバイ」を選択し、スタンバイ状態にする 「スタート」ボタン 「終了オプション」「スタンバイ」ボタンをクリック

液晶ディスプレイを閉じる

電源スイッチを押す

設定をすると、電源スイッチを押してスタンバイ状態にすることができるようになります。

参照 「省電力機能の設定をする」の「液晶ディスプレイや電源スイッチで行う省電力機能の設定(p.39)

休止状態(ハイバネーション)にする

作業中のデータをハードディスクに保存し、電源を切る機能です。休止状態のことを「ハイバネーション」と呼ぶこともあります。普通に電源を切るのとは異なり、次に電源を入れるときに、Windowsを起動する操作をせずに、すぐに元の状態に戻すことができます。

データを保持するための電力を消費しないので、長時間作業を中断する場合などに便利です。

購入時の状態では、バッテリ駆動時、一定時間以上キーボードやNXパッドからの入力が無いときに自動的にスタンバイ状態になり、更に時間が経過すると自動的に休止状態になります。休止状態になると、本機の電源が切れ、電源ランプ(②)が消灯します。

このほか、次の方法で休止状態にすることができます。

「スタート」ボタンから休止状態にする

- 1 「スタート」ボタン 「終了オプション」をクリック
- 2 【Shift 】を押しながら「休止状態」ボタンをクリック 本体の電源が切れ、電源ランプ(②)が消灯し、休止状態になります。

メモ

【Shift 】を押すど スタンバイ・ボタンが 休止状態・ボタンに切り替わります。

液晶ディスプレイを閉じる 電源スイッチを押す

参照 「省電力機能の設定をする」の「液晶ディスプレイや電源スイッチで行う省電力機能の設定(p.39)

スタンパイ状態または休止状態から復帰(レジューム)する

スタンバイ状態や休止状態から元の状態に戻すことを「復帰 または「レ ジューム といいます。

スタンパイ状態から復帰する

スタンバイ状態からの復帰は次の方法で行うことができます。

雷源スイッチを押す

スタンバイ状態から復帰します。ログオン画面が表示された場合は、「ユー ザー名 をクリックしてログオンしてください。 複数のユーザーで本機を使 用している場合は、ログオンしたい「ユーザー名 をクリックしてください、ロ グオンするとスタンバイ状態から復帰します。

メモ

液晶ディスプレイを閉じてスタンバイ状態にした場合、液晶ディスプレイを開 けることで復帰することができます。また、タスクスケジューラで時刻を指定 してスタンバイ状態から復帰することもできます、タスクスケジューラについて 詳しくはWindowsのヘルプをご覧ください。

休止状態から復帰する

休止状態からの復帰は次の方法で行います。

電源スイッチを押す

本機の電源が入り、「Windowsを再開しています…」と表示された後、休止 状態から復帰します。ログオン画面が表示された場合は、「ユーザー名 を クリックしてログオンしてください。複数のユーザーで本機を使用している 場合は、ログオンしたい「ユーザー名」をクリックしてください。ログオンする と、休止状態から復帰します。

省電力機能の設定をする

「電源オプション」では、省電力機能を実行するときの操作方法や実行する までの時間を変更したり、ACアダプタ駆動時にも省電力機能が働くように設 定できます。また、あらかじめ設定されている電源設定モードから選択するこ ともできます。

液晶ディスプレイや電源スイッチで行う省電力機能の設定

液晶ディスプレイを閉じたり電源スイッチを押したりしたときの本機の省電力 機能の設定をする場合などは、以下の手順で操作してください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォー マンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック
- **2** 利用する機能に合わせた設定を行う
 - 休止状態を利用するための設定を行う場合 「休止状態 タブをクリックして、「休止状態を有効にする にチェック が付いていることを確認してください。
 - ・スタンバイ状態を利用するための設定を行う場合 手順3に進んでください。
- 3 「詳細設定」タブまたは「詳細」タブをクリック
- 4 「電源ボタン・欄で、設定したい動作と機能を選ぶ
 - ・電源スイッチを押して行う場合 「コンピュータの電源ボタンを押したときって「スタンバイまたは「休止 状態 を選択する
 - ・液晶ディスプレイを閉じて行う場合 「ポータブル コンピュータを閉じたとき で スタンバイ またば 休止 状態」を選択する
- 5 「適用」ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

電源設定のモードを選択する

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォー マンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリック

2 「雷源設定」タブをクリック

3 「電源設定」欄でモードを選択するか、または画面の下段でそれ ぞれの時間を設定する

項目	説明
モニタの電源を切る	入力が何も行われないまま指定した時間が 経過すると、モニタの電源を切ります。
ハード ディスクの 電源を切る	指定した時間、ハードディスクへのアクセスが ないと、ハードディスクの電源を切ります。
システム スタンパイ	指定した時間何の入力もなく、ハードディスク へのアクセスがないと、本機がスタンバイ状 態になり、消費電力を抑えます。
システム休止状態	指定した時間何の入力もなく。またハードディスクへのアクセスがないと、本機が休止状態 になり、電源が切れます。

メモ

画面の下段の「**の電源設定 またば **の電源の設定 の「** には、上 段の「電源設定」欄で選んだモード名が表示され、それぞれの項目欄には、 モードの設定時間が表示されます。また、「電源設定・欄で新しいモードを作 成することもできます。

4 「適用 ボタンをクリックして、「○K」ボタンをクリック

新しいモードを作成する

本機の利用状態に合わせて、モードを新たに登録することができます。

- 1 「電源設定のモードを選択する(p.39)の手順1~2を行う
- 2 画面の下段でそれぞれの時間を設定する
- 3 「名前を付けて保存」ボタンをクリック
- 4 任意の保存名を入力し、「OK」ボタンをクリック これで、新しいモードが登録されました。
- 5 「適用 ボタンをクリックして、「OK」ボタンをクリック

作成したモードは「電源設定」欄で選択できるようになります。

電源の自動操作

タイマ、LAN、回線からのアクセスによって自動的に電源の操作を行うことができます。

₩ チェック!!

タイマ、LAN、FAXモデムの自動操作によるスタンバイ状態からの復帰を行った場合、本体はスタンバイ状態から復帰しているのに、ディスプレイには何も表示されない状態になることがあります。この場合、ポインティングデバイスを動かすかキーボードのキーを押すことによってディスプレイが表示されます。

タイマ機能

設定した時間を経過しても、ポインティングデバイスやキーボードからの入力、またはハードディスクへのアクセスなどがない場合に、自動的にディスプレイの電源を切ったり、スタンバイ状態や休止状態にする機能です。

参照 タイマ機能の時間の設定について 「省電力機能の設定をする」の「電源設定のモードを選択する(p.39)

リモートパワーオン機能(内蔵LAN機能による電源操作)

LAN経由で、離れたところにあるリモートパワーオンに対応した本機の電源を操作する機能です。

参照 リモートパワーオン機能について 「LAN(ローカルエリアネットワーク)」の「リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)(p.89)

リング機能(FAXモデムによる電源の自動操作)

FAXや電話を受信した場合にスタンバイ状態から復帰することができます。 ただし、この機能で本機の電源を入れることはできません。

Intel SpeedStep®テクノロジ

本機では、電源の種類やCPUの動作負荷によって、動作性能を切り替えることができます。


Intel SpeedStep® テクノロジは、「スタート」ボタン 「コントロールパネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「電源オプション」をクリックして表示される画面で設定を行ってください。

キーボード

キーの名称

メモ

お使いのモデルによりキーボードの形状が異なります

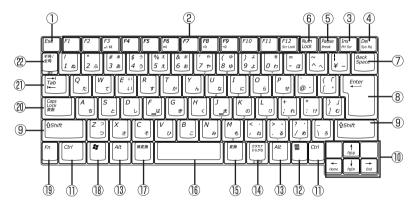

- ①【Esc】: エスケープキー
- ② 【F1】~【F12】: ファンクションキー
- ③ 【Ins】: インサートキー
- ④ 【Del】: デリートキー
- ⑤ 【Pause】: ポーズキー
- ⑦ 【Back Space】: バックスペースキー ® 【 # 】: Windowsキー
- ⑧ 【Enter】: エンターキー(リターンキー) ⑨ 【Fn】: エフエヌキー
- ⑨【Shift】: シフトキー
- ⑩【 **【 】 】 】** ... カーソル移動キー ② 【 Tab 】: タブキー
- ①【Ctrl】: コントロールキー

- ① 【■】: アプリケーションキー
- ③【Alt】: オルトキー
- (4) 【カタカナ ひらがな】: かなキー
- (5)【変換】: 変換キー
- (f) スペースキー

- ② 【Caps Lock】: キャップスロックキー
- ② 【半角/全角】: 半角/全角キー

キーの使い方

特殊なキーの使い方

キー操作	説明		
[Shift]+[Caps Lock]	ー度押すとキャップスロックキーランプが 点灯し、アルファベットを入力すると大文字 が入力されます。 もう一度押すとキャップスロックキーランプ が消灯し、アルファベットを入力すると小文 字が入力されます。		
【半角/全角】 (MS-IME2002、IME2003使用時 のみ)	一度押すと日本語入力システムがオンになり、日本語が入力できるようになります。 もう一度押すと日本語入力システムがオフになり、日本語が入力できなくなります。		
【Alt]+【カタカナ ひらがな 】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すとかな入力モードになり、キー上面のかな文字で日本語を入力できるようになります。もう一度押すとローマ字入力モードになり、キー上面のアルファベットの組み合わせで日本語を入力できるようになります。		
【Caps Lock】	日本語入力システムがオンになっているとき、一度押すと英数字が入力されるように なります。		
【カタカナ ひらがな】	日本語入力システムがオンになっていて 英数字が入力されるモードになっていると き、一度押すとひらがなやカタカナを入力 できるようになります。		
[Fn]	他のキーと組み合わせて機能を実行します。		

ホットキー機能(【Fn】の使い方)

【Fn】と他のキーを組み合わせることで、本機の設定をキー操作で簡単に調 整することができます。これをホットキー機能といいます。

組み合わせが可能なキーとその機能を表すアイコンは【Fn】と同じ色(黄) でキー上面に印字されているものもあります。

- += /r	1414 AF:	÷× nn
キー操作	機能	説明
(Fn]+(F3] ^{1 3}	7 1/2/2/102	外部ディスプレイが接続されていると
	切り替え(_//□)	き、キーを押すごとに、「本機の液晶ディ
		スプレイと外部ディスプレイの同時表
		示」「本機の液晶ディスプレイ」「外
		部ディスプレイ」の順に表示先を切り替
		えます。
(Fn]+(F5)	画面の伸縮	低解像度時に、ディスプレイの画面を拡
1112.1102	E E C C F I S E	大表示する/しないを切り替えます。
[Fn]+[F6] ²	プログラング プログラング	
	ビープ音の調節(8四)	
(Fn)+(F8)	輝度を上げる(▲○)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの
		輝度が増加します(8段階)。
[Fn]+[F9]	輝度を下げる(▼☆)	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	輝度が低下します(8段階)。
TE ILTERAL 2	7.50 U.O6	【Scr Lk 】の役割
[Fn]+[F12] ²	スクロールロック	SCr LK JU/技制
[Fn]+[Pause]	Break	【Break 】の役割
[Fn]+[Ins]	プリントスクリーン	【Prt Scr 】の役割
[Fn]+[Del]	システムリクエスト	【Sys Rq 】の役割
[Fn]+[]	Page Up	【PgUp 】の役割
[Fn]+[]	Page Dn	【PgDn 】の役割
[Fn]+[]	Home	【Home 】の役割
[Fn]+[]	End	【 End 】の役割
[Fn]+[Alt]	右Alt	右【Alt 】の役割
[Fn]+[#]	右Windows	右【『この役割

- 1:外部ディスプレイを接続していない場合は動作しません。
- 2: 本機の電源を切ったり、再起動を行った場合、設定した内容は解除されます。
- 3: デュアルディスプレイ機能を使用中は、この機能は動作しません。

キーボードの設定をする

Windowsでキーボードをより使いやすく設定することができます。設定につ いて詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ワンタッチスタートボタン

ワンタッチスタートボタンを使う

ワンタッチスタートボタンを押すと、本機の電源のオン/オフにかかわらず、 すぐにアプリケーションを起動するように設定できます。

インターネットの接続環境がある場合は、「インターネットエクスプローラ」や 「Outlook Express」が起動します。

参照 / ワンタッチスタートボタンについて 「各部の名称 (p.16)

起動するアプリケーションを変更したい場合は、「ワンタッチスタートボタンの 設定で行います。

₹ チェック!!-

- ・ Windowsのキーボードドライバが動作しない状態の場合は、ワンタッチ スタートボタンの機能は使えません。
- ・セーフモードでワンタッチスタートボタンを押すと、OS標準のアプリ ケーションが起動します。
 - I ボタン: OS標準のメーラー(Outlook Express) が起動する
 - II ボタン: OS標準のブラウザ(インターネットエクスプローラ)が起動 する
- ・スタンパイ状態または休止状態からワンタッチスタートボタンを押して 復帰したときに、設定したアプリケーションが起動しない場合がありま す。このような場合は以下のいずれかの手順を行ってください。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「パフォーマンスとメン テナンス」「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブにある 「スタンパイから回復するときにパスワードの入力を求める」のチェッ クを外す。
 - 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」「ユーザーアカウント」 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」にある「ユーザー の簡易切り替えを使用する」のチェックを外す。

ワンタッチスタートボタンの設定を変更する

ワンタッチスタートボタンの機能は、「ワンタッチスタートボタンの設定」を使っ て設定することができます。

「ワンタッチスタートボタンの設定」では、それぞれのボタンを押したときに起 動するアプリケーションを変更したリ、ワンタッチスタートボタンの機能の有効 /無効を切り替えることもできます。

メモ

ワンタッチスタートボタンでは、アプリケーションを「同時 またば 順次 に起動 することもできます。「同時は、ひとつのボタンに複数のアプリケーションを割 り当てて一度に起動する方法です。「順次」は、はじめに登録したアプリケー ションを終了すると次のアプリケーションが順次起動する方法です。

「ワンタッチスタートボタンの設定 を起動する

1 「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスター トボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック 「ワンタッチスタートボタンの設定」ウィンドウが表示されます。

メモ

画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある、 をダブルクリックして起動する こともできます。

参照/ ワンタッチスタートボタンの設定について 「スタート」ボタン 「すべてのプ ログラム」「ワンタッチスタートポタンの設定」「ワンタッチスタートポタンの 設定 ヘルプェ

アプリケーションを割り当てる

ここでは例として左側のボタンに「メモ帳を割り当てる方法を説明します。



- ショートカット(拡張子が.lnkのファイル)で、プロパティの「ショートカット」
 タブの「リンク先」に何も表示されていないファイルは、ワンタッチスタートボタンに登録してもショートカットが実行されません。
- ・登録後正常に実行されない場合は、そのショートカットを右クリックし、プロパティの内容を確認してください。
- ワンタッチスタートボタンに「エクスプローラ」を登録しても、「マイコン ピュータ」が起動します。

このような場合は、「ワンタッチスタートボタンの設定」で、「エクスプローラ」をボタンに登録する際に「/e」引数を指定することで、「エクスプローラ」が正しく起動するようになります。

引数の設定の方法は、「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタートボタンの設定」「ワンタッチスタートボタンの設定へルプ」を起動し、「目次」タブから、「ワンタッチスタートボタンの設定」「ユーティリティ」「プログラム登録画面」「登録プログラムボックス」の中にある「プログラムの引数設定」を参照してください。

- 1 「ワンタッチスタートボタンの設定」を起動する
- ②「ボタン設定」タブをクリックし、「ボタン1」の下の
 ④(単独)をクリック
 「プログラム登録」ウィンドウが表示されます。
- 3 「スタートメニュー」タブをクリックし、「プログラム」フォルダをダブルクリック
- **4** 「アクセサリ」フォルダをダブルクリックし、「メモ帳.lnk」を「プログラム1 ボックスにドラッグ&ドロップする
- **5**「OK」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック 「ユーザデータの更新」ウィンドウが表示されます。
- 7 「はい」ボタンをクリック

ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える

次の操作でワンタッチスタートボタンの有効/無効を切り替えることができま す。



ワンタッチスタートボタンの有効 / 無効を切り替える場合は、コンピュータ の管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウントでログオン してください。

- 1 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「ワンタッチスタート ボタンの設定」で、「ワンタッチスタートボタンを無効にする また ば ワンタッチスタートボタンを有効にする をクリック ワンタッチスタートボタンが無効の状態のときば「ワンタッチスタートボ タンを有効にする」が表示され、有効の状態のときば ワンタッチスター トボタンを無効にする」が表示されています。
- 2 ワンタッチスタートボタンを有効または無効にするメッセージが 表示されたら「はい ボタンをクリック
- 3 再起動のメッセージが表示されたら「はい」ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、ワンタッチスタートボタンの有効/無効が切り替わります。

NXパッド



本機でスクロールボタンやN×パッドの拡張機能を使用する場合は、N×パッドドライバのインストールが必要です。「N×パッドドライバをインストールする」をご覧になり、N×パッドドライバのインストールを行ってください。

NXパッドの使い方

参照 NXパッドの各部の名称や役割について 「各部の名称 (p.16)

クリック / ダブルクリック / ドラッグ

クリック

アイコンやフォルダの上にポインタをあわせてから左のクリックボタンを1回押します。右のクリックボタンを押した場合は、右クリックの操作になります。 ダブルクリック

アイコンやフォルダの上にポインタをあわせてから左のクリックボタンを2回続けてすばやく押します。

ドラッグ

ドラッグするときは、アイコンやフォルダの上にポインタをあわせ、左のクリックボタンを押したままパッド上で指を動かします。

メモ

- パッドを指先で軽くたたくとクリックと同じ操作になります。また、2回続けてすばやくパッドをたたくと、ダブルクリックと同じ操作になります。パッドを軽くたたいてクリックやダブルクリックの操作をすることを「タップ 「ダブルタップ」と呼びます。
- ・クリックボタンを使わずに、ポインタをあわせた状態でパッドを軽くたたき、 もう一度パッドに触れた状態で指を動かしてもドラッグの操作になります。

NXパッドを使ったスクロール

スクロールボタンを使うと、画面を上下左右にスクロールさせたり、画面を拡大縮小させることができます。ここでは、NXパッドのスクロールボタンを使ったスクロールのしかたを説明します。

ジチェック!!

- · スクロールボタンを使うためには、NXパッドドライバのインストールが 必要です。「NXパッドドライバをインストールする」をご覧になり、NX パッドドライバのインストールを行ってください。
- ・ スクロールボタンの機能に対応していないアプリケーションでは使用で きません。

画面を上下方向にスクロールさせる

ト下スクロールバーが表示されているアプリケーションの画面をクリックし スクロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボ タンを押すと画面が上にスクロールし、手前側のボタンを押すと下にスクロー ルします。

ズーム機能を使う



ズーム機能に対応していないアプリケーションでは使用できません。

拡大/縮小したい画面をクリックし、キーボードの【Ctrl 】を押したまま、スク ロールボタンのパッド側または手前側のボタンを押します。パッド側のボタン を押すと画面の表示が拡大され、手前側のボタンを押すと縮小します。

NXパッドの拡張機能を使う

タップやパッドのみでのドラッグなどのほかにも、次のような便利な拡張機能 を使うことができます。

- ・パッド上で指をすべらせることで画面をスクロールさせる(パッド上にスク ロール機能を持った領域を設定する)
- ・キーボードからの入力時に、間違えてタップしたリポインタが動くことがない ようにNXパッドを無効にしておく
- NXパッドを一時的にオン/オフにする



拡張機能を使うためには設定が必要です。「NXパッドドライバをインストー ルする」をご覧になり、設定を行ってください。

NXパッドドライバをインストールする

NXパッドのスクロールボタンや拡張機能を使用するときには、NXパッドドライバをインストールしてください。

・ チェック!!

- 使用中のアプリケーションがある場合は、すべて終了しておいてください。
- ・ NXパッドドライバをインストールする場合は、コンピュータの管理者権 RX Administrator権限)でログオンしてください。
- **1** 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティングデバイス」をダブルクリック
- 2 現在使用しているマウスをダブルクリック
- 3 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック
- **4** 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- **5** 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 6 「ディスク使用」ボタンをクリック
- **7**「C:¥DRV¥NXPAD」と入力し、「OK」ボタンをクリック
- 8 「モデル」欄から「NX PAD」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 「NX PAD」が複数表示されている場合は、一番上の「NX PAD」を 選択してください。

- 🍑 チェック!

「デバイスのインストール確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。

この操作以降は、マウスポインタが動かない場合があります。その場合 は、キーボードで操作してください。

コピーが完了すると「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示さ れます。

- 9 「完了 ボタンをクリック
- 10 「閉じる ボタンをクリック 「システム設定の変更」ウインドウが表示されます。
- 11 「はい ボタンをクリック Windowsが再起動します。

再起動後、NXパッドが有効になります。



再起動後、ポインタが動かない場合はWindowsキー(##)を押して「ス タート」メニューを表示させ、Windowsを再起動してください。項目の変更 はカーソル移動キー(【 X X) 項目の選択は Enter で行うこ とができます。

NXパッドの設定をする

WindowsでNXパッドをより使いやすく設定することができます。

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリン タとその他のハードウェア」「マウス」をクリック 「マウスのプロパティ」が表示されます。

「マウスのプロパティ」では、画面左上の各タブを選択すると、NXパッドの設 定を行うことができます。

それぞれの設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

ハードディスク

ハードディスクとはWindowsやアプリケーションなどのソフトウェアや、作成したデータを磁気的に記録して、読み出すための装置です。

ハードディスク使用上の注意

ハードディスクは、非常に精密に作られています。特に、データの読み書き中(アクセスランプの点灯中)には、少しの衝撃が故障の原因になる場合がありますので注意してください。

ハードディスクが故障すると、大切なデータが一瞬にして使えなくなってしまうことがあります。特に、自分で作成したデータなどは、再セットアップしても元どおりにはできません。大切なデータは、フロッピーディスクやCD-R、CD-RWなどの、ハードディスク以外の媒体に定期的にバックアップ(コピー)をとっておくことをおすすめします。

領域の確保とフォーマット

ハードディスクの領域を削除した場合などには、ハードディスクの領域の確保 とフォーマットが必要です。

ここでは、ハードディスクの拡張パーティションの作成と論理ドライブの作成について説明します。プライマリパーティションの作成方法などについては、「ディスクの管理」のヘルプをご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォーマンスとメンテナンス」「管理ツール」をクリック「管理ツール」が表示されます。
- 2 「コンピュータの管理」をダブルクリック 「コンピュータの管理」が表示されます。
- **3** 画面左側にあるコンソール ツリーの中の「ディスクの管理」をクリック

表示された画面で、ハードディスクの容量や領域、ファイルシステムを確認してください。

₹チェック!!

「ディスクのアップグレードと署名ウィザードの開始」の画面が表示された 場合は「キャンセル」ボタンを押してください。

▲ 画面右下に表示されている「未割り当て」を選んで右クリック

メモ

ハードディスクに未割り当ての部分がない場合は表示されません。すでに使 用しているドライブのパーティションの削除などについては、「コンピュータの 管理のヘルプをご覧ください。

- 5 表示されたメニューから「新しいパーティション」をクリック 「新しいパーティション ウィザード」または「パーティションの作成ウィ ザードが表示されます。
- 6 「次へ ボタンをクリック
- 7 「拡張パーティション」を選択して、「次へ」ボタンをクリック 拡張パーティションとして使用できる最小サイズと最大サイズが表示 されます。
- **8** 作成する拡張パーティションのサイズを入力して、次へ ボタンを クリック
- 9 「完了」ボタンをクリック 指定されたサイズのパーティションが作成されます。 ハードディスクの未割り当て領域がなくなるまで手順4~9をくりかえ し、すべての領域を割り当ててください。割り当てられた領域は、「ディ スクの管理」では「空き領域」と表示されます。続いてフォーマットを行 います。
- 10 画面右下に表示されている「空き領域」を選んで右クリック

★チェック!/-

すでに使用しているドライブをフォーマットすると、そのドライブに保存し ていたデータがすべて消えてしまいます。フォーマットする際は、十分注意 してください。

- 11 表示されたメニューから「新しい論理ドライブ」をクリック 「新しいパーティションウィザード」または「パーティションの作成ウィ ザードが表示されます。
- 12 「次へ」ボタンをクリック
- 1.3 「次へ ボタンをクリック 論理ドライブとして使用できる最小サイズと最大サイズが表示されま す。
- 14 作成する論理ドライブのサイズを入力し、「次へ ボタンをクリッ
- 15 表示されたドライブ文字の割り当てを確認して、次へ、ボタンをク リック 「パーティションのフォーマットが表示されます。
- **16** フォーマットの設定を確認して「次へ ボタンをクリック

メモ

必要に応じてフォーマットの設定を変更してください。

フォーマットがはじまります。

17 「完了 ボタンをクリック 複数のドライブをフォーマットしたい場合は、手順10~17をくりかえし てください。

グチェック!!-

「パーティションの作成ウィザード」の項目を入力し、「完了 ボタンをクリッ クすると、新しいパーティションの作成後、「ボリュームは開かれているか、 または使用中です。要求を完了できません。というようなメッセージが表 示される場合があります。この場合は、以下の手順でパーティションの初期 化を行ってください。

- 1 新たに作成したパーティションを右クリックし、「フォーマット を クリック
- **ク** 項目を設定し、「OK ボタンをクリック
- **3**「OK ボタンをクリック

「ハードディスクのメンテナンス」

本機には、ハードディスクの障害を検出したり、アクセス速度を保つためのメ ンテナンスソフトが組み込まれています。

ハードディスクに障害や断片化があった場合、可能な範囲で修復することが できます。

参照 / ハードディスクのメンテナンスについて 「VersaPro/VersaPro R電子マニュ アル『活用ガイド ソフトウェア編』の「メンテナンスと管理」の「ハードディス クのメンテナンス」の「その他のメンテナンス」


フロッピーディスクドライブ

フロッピーディスクドライブの取り付け方と取り外し方

フロッピーディスクモデルでフロッピーディスクを使用する場合は、添付のフロッピーディスクドライブをUSBコネクタに取り付けてください。

参照 USBコネクタ使用時の注意や機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の接続と設定」の「USBコネクタ(p.129)

各部の名称と役割

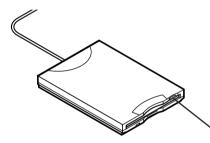

フロッピーディスクイジェクトボタン セットしたフロッピーディスクを取り出すた めのボタンです。

使用できるフロッピーディスクの種類

本機では、次の形式のフロッピーディスクを使うことができます。 フロッピーディスクのフォーマットについては、Windowsのヘルプをご覧ください。

ディスクの種類	容量	読み書き	フォーマット	ディスクコピー
フロッピーディスク(2DD)	640KB	×	×	×
	720KB		×	
フロッピーディスク(2HD)	1.2MB ¹		×	
	1.44MB			

:使用可能 x :使用不可

1: 1.2MBには1.21MB(512バイト/セクタ)と1.25MB(1,024バイト/セクタ)の2種類があります。1.25MB (1,024バイト/セクタ)はPC-9800シリーズでサポートしているモードです。

使用上の注意

- ・本機では、PC-9800シリーズのパソコンでフォーマットされたフロッピーディ スクを使ってシステムを起動することはできません。
- ・「ディスクのコピー」のコピー先のフロッピーディスクは、コピー元のフロッ ピーディスクと同じ容量でフォーマットされたものを使用してくださいこれ はコマンドプロンプトのDISKCOPYコマンドでも同様です)
- ・フォーマットしていないフロッピーディスクをマイコンピュータなどで選択す ると、フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯し続けたり、フォー マットしようとするとフォーマット開始までの時間が長くかかる場合がありま す。これは、フロッピーディスクの種類を判別しているためなので、処理が 開始されるまでしばらくお待ちください。
- ・フロッピーディスクを書き込み、または読み取り中は、アクセスランプが点灯 します。アクセスランプ点灯中は、絶対にフロッピーディスクを取り出さない でください。ドライブの故障やデータの不具合の原因となります。

CD/DVDドライブ

CD/DVDドライブの取り付け


拡張スリムベイにCD/DVDドライブ以外の機器を取り付けている場合、CD-ROMを使うには拡張スリムベイに取り付けている機器を取り外し、CD/DVDドライブを取り付けてください。

参照 拡張スリムベイの機器の取り付け/取り外し 「PART2 周辺機器の接続と設定」の「拡張スリムベイ」(p.126)

各部の名称と役割

メモ

イジェクトボタンや非常時ディスク取り出し穴の位置や形状は、モデルによってイラストと多少異なることがあります。

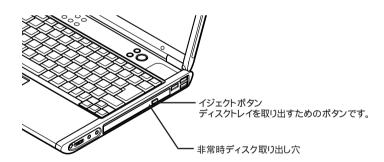

使用できるディスク

- 再生可能なディスク 音楽CD、ビデオCD、フォトCD、DVD VIDEOディスク
- 読み込み可能なディスク CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW
- 書き込み可能なディスク CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW
- 書き換え可能なディスク CD-RW, DVD-RAM, DVD-RW

グチェック!!-

- ・ DVD VIDEOディスクは、リージョンコード 国別地域番号。日本は2で す)によって管理されているため、リージョンコードが2もしくはフリーに 設定されているディスクのみ再生することができます。海外で購入した DVD VIDEOディスクについては、特にこの点に注意してください。
- ・本機で書き込み、書き換えをしたメディアを他の機器で使用する場合、 フォーマット形式や装置の種類などにより使用できない場合があります。
- ・ 他の機器で書き込み、書き換えたメディアは、ディスク、ドライブ、記録方 式などの状況により本機では記録再生性能を保証できない場合があり ます。
- コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Disc の規格外の音楽CDです。 規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音楽CDの作成ができない ことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Disc の規格準拠を示す『『『『『『『『『マークの入ったディスクを使用してください。
- Compact Discの規格外のディスクを使用すると、正常に再生ができな。 かったり、音質が低下したりすることがあります。

使用上の注意

- ・CD/DVDドライブ内のレンズには触れないでください。指紋などの汚れに よってデータが正しく読み取れなくなるおそれがあります。
- ・アクセスランプの点灯中は、ディスクを絶対に取り出さないでください。本機 の故障の原因となります。
- ・ラベルが貼ってあるなど、重心バランスの悪いディスクを使用すると、本機 の操作中に手に振動を感じることがあります。これは故障の原因となるた め、ディスクの盤面にはラベルやテープなどを貼らないでください。
- ・CD/DVDドライブにディスクをセットすると、「Windowsが実行する動作を 選んでください。 と表示される場合があります(表示される内容は、使用す るメディアによって異なります)。このように表示された場合は、実行したい 操作を選んでから「OK」ボタンをクリックしてください。どの操作を選べば よいかわからない場合は、ウィンドウの右上の図をクリックしてください。
- ・コピーコントロールCDなどの一部の音楽CDは、現在のCompact Discの 規格外の音楽CDです。 規格外の音楽CDについては、音楽の再生や音 楽CDの作成ができないことがあります。
- ・本機で音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの 規格準拠を示す心臓でークの入ったディスクを使用してください。
- ・Compact Discの規格外のディスクを使用すると、正常に再生ができな かったり、音質が低下したりすることがあります。

非常時のディスクの取り出し方

ソフトウェアの暴走など不慮の原因で、CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこなくなった場合は、非常時ディスク取り出し穴に太さ1.3 mm程の針金を押し込むと、トレイを手動で引き出すことができます。針金は太めのペーパークリップなどを引き伸ばして代用できます。



CD/DVDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクトレイが出てこない、といった非常時以外は、非常時ディスク取り出し穴を使って取り出さないようにしてください。

Virtual CD 7を使う

Virtual CD 7は、パソコンに仮想CD-ROMドライブを追加して、そのドライ プで使用できる仮想(I)を作成し、利用するためのアプリケーションです。作 成した仮想CD-ROMドライブは、Windows上で通常のCD-ROMドライブを 扱うような感覚で利用できます。また、DVD-ROMから仮想DVDを作成し、 仮想CD-ROMドライブで使用することもできます。

メモ

仮想CDとは、CD-ROMや音楽CDの内容をハードディスク上に1つのファイ ルとしてまとめたもので、Virtual CD 7によって追加された仮想CD-ROM ドライブで使用することができます。

Virtual CD 7は、購入時にはインストールされていません。 Virtual CD 7を 使用する場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を使ってインストールしてください。

参照 / Virtual CD 7のインストール 『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーショ ンの概要と削除/追加 iの「Virtual CD 7 i

SDメモリーカード/メモリースティッ クスロット

本機では「SDメモリーカード」や「メモリースティック」「メモリースティック PRO を使用することができます。


セットのしかたと取り出し方

セットのしかた

- **1** 「SDメモリーカード」または「メモリースティック」「メモリース ティックPRO」の向きに注意して、SDメモリーカード/メモリース ティックスロットに奥までしっかり差し込む
 - ・「SDメモリーカード」の場合



・「メモリースティック」「メモリースティックPRO」の場合

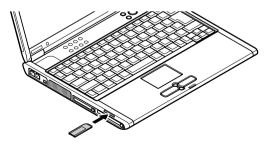

「SDメモリーカード」や「メモリースティック」、「メモリースティックPRO」を 取り出す場合は、必ずSDメモリーカード/メモリースティックスロットアクセ スランプ()が消灯していることを確認してください。点灯中に取り出す と、スロットの故障やデータの不具合の原因となります。

- **1** 「SDメモリーカード」または「メモリースティック」、「メモリース ティックPRO」を押す 「SDメモリーカード」または「メモリースティック」、「メモリースティック PRO が飛び出します。
- 2 「SDメモリーカード」または「メモリースティック」、「メモリース ティックPRO」を水平に引き抜く

使用するときの注意

- ・静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所では「SDメモリーカード」や「メ モリースティック、「メモリースティックPRO を使わないでください。
- ・「SDメモリーカード」は、標準フォーマットとしてSDメモリーカード規格準拠 のフォーマットで出荷されており、すぐにお使いになれます。 フォーマットが必要な場合は、SD Audio Plaverなどの「SDメモリーカード」 専用機器か、SD規格対応のアプリケーションソフトウェアにてフォーマット を行うことをおすすめします。
- ・「メモリースティック」、「メモリースティックPRO」は、標準フォーマットとして 専用のFATフォーマットで出荷されており、すぐお使いになれます。 フォーマット(初期化)が必要な場合は、「メモリースティック」 メモリース ティックPRO「マジックゲートメモリースティック」専用機器でフォーマットを 行うことをおすすめします。
- ・本機はSD I/Oには対応していません。
- ・本機のSDメモリーカード/メモリースティックスロットは「SDメモリーカード」 「マジックゲート メモリースティック」「メモリースティックPRO」の著作権 保護機能には対応しておりません。

- 本機のSDメモリーカード/メモリースティックスロットでは、マルチメディア カードを使用することもできますが、すべての動作を保証するものではあり ません。
 - マルチメディアカードの種類や取り扱い方については、米国SANDISK社 のホームページをご覧ください。
- ・「SDメモリーカード」メモリースティック」メモリースティックPRO Jの取り扱 いについては、各メモリーカードに添付の取扱説明書の指示にしたがって ください。

液晶ディスプレイ

本機の液晶ディスプレイの表示を調整する方法や、表示できる解像度と表 示色について説明しています。

画面表示を調整する

表示を調整する

本機では、キーボードを使って輝度や画面の調整を行います。輝度は8段階 で調整することができます。

機能	キー操作	説明
画面の伸縮 1	(Fn]+(F5]	低解像度時に、ディスプレイの画面を拡大表示する/しないを切り替えます。
輝度を上げる▲☆	(Fn]+(F8]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が増加します。
輝度を下げる▼☆	(Fn]+(F9]	キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が低下します。

1: 購入時には拡大表示に設定されています。

表示できる解像度と表示色



設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

本機の液晶ディスプレイは、標準で次の解像度と表示色を表示できます。

解像度(ドット)	表示色	本機の液晶 ディスプレイ にのみ表示	別売のCRT ディスプレイ にのみ表示	本機の液晶 ディスプレイ と別売のCRT ディスプレイ の同時表示 ¹
800×600	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
1,024 × 768	65,536 色			
	1,677 万色 ²			
1,280 × 1,024	65,536色			
	1,677 万色 ²			
1,400 × 1,050	65,536 色 ³		×	×
	1,677 万色 ²		×	×
1,600 × 1,200	65,536色			
	1,677万色 2			
1,920 × 1,440	65,536色			
	1,677万色 2			

:【Fn 】+【F5 】で拡大 / 縮小切り替え可能

:フルスクリーン表示可能

:バーチャルスクリーンで表示可能

1: 別売のCRTディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される

2:本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現

3:本機の購入時の設定

解像度と表示色を変更する

ディスプレイの解像度と表示色は、「コントロールパネル」で設定します。 設定方法は次の通りです。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定 タブをクリック
- 3 解像度または表示色を変更する
 - ・解像度を変更する場合 「画面の解像度 欄でつまみを 大 の方向ヘドラッグすると高解像度 に「小」の方向にドラッグすると低解像度になります。

チェック!!

設定により、マニュアルに記載されていない解像度を選択することができ る場合がありますが、動作を保証するものではありません。必ずマニュアル に記載されている解像度で使用してください。

・表示色を変更する場合 「画面の色」欄のマをクリックし、選択一覧から変更します。 この選択一覧には、使用している液晶ディスプレイとディスプレイアダ プタが対応しているカラーパレットが一覧表示されます。

メモ

「中(16ビット)」は65,536色、「最高(32ビット)」は1,677万色になります。

4 設定が終了したら、「OK」をクリック

このあとは、画面の指示にしたがって操作してください。

バーチャルスクリーン

バーチャルスクリーンとは、実際に表示可能な解像度よりも大きい解像度を使用できるようにするための仮想画面のことです。パーチャルスクリーンでは、仮想画面全体のサイズが実際のディスプレイの画面より大きくなるので、ディスプレイには常に仮想画面の一部が表示されている状態となります。画面をスクロールすると、ディスプレイの画面上で見えていない部分を表示することができます。

メモ

バーチャルスクリーンでは、「スタート」ボタンがディスプレイの画面上から外れ、表示されないことがあります。ディスプレイの画面上の見えていない部分を見るには、ポインタをディスプレイの画面の端に移動させます。ポインタの移動した方向に画面がスクロールし、見えなかった部分が表示されます。

パーチャルスクリーンモードの設定方法

・ グチェック!!

- ・ パーチャルスクリーンによって表示される解像度は、表示できる解像度 と表示色」をご覧ください。
- ・外部CRTディスプレイ接続時、これらの解像度が表示できない場合がありますが、下記の手順を行うことで選択可能になります。
- **1** 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティが表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「モニタ」タブをクリック
- 4 「このモニタでは表示できないモードを隠す」のチェックを外す
- **5**「OK」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック

これで設定が完了しました。

デュアルディスプレイ機能

デュアルディスプレイ Dual Display とは、CRT ディスプレイなどの外部 ディスプレイを接続時に、本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイを使っ てひとつの画面として表示できる機能です。液晶ディスプレイと外部ディス プレイを続き画面として利用できるので、表示できる範囲が広くなります。

メモ

デュアルディスプレイ機能は、同じ画面を2つのディスプレイに表示する機能 とは異なります。

グチェック!

画面の解像度によっては、デュアルディスプレイ表示にならない場合があ

デュアルディスプレイ機能を使う準備をする

画面を表示するディスプレイのオン / オフ、プライマリ / セカンダリを次の手 順にしたがって設定します。

1 別売のディスプレイを接続し、電源を入れる

参照 / 別売のCRTディスプレイなどを接続するには 「PART2 周辺機器の接続と設 定」の「外部ディスプレイ (p.120)

- 2 本機の電源を入れる
- パスタート ボタン 「コントロール パネル をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- 4 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 5 「ATI画面」タブをクリック 「モニタ」パネル」の接続状態が表示されます。
- 6 「モニタ」の
 をクリックして
 でする 表示をすべてオフにすることはできません。どれかひとつはオンの状 態になっています。

7 「モニタ」パネル」の下の回(プライマリ)または同(セカンダリ) **をクリック**

グチェック!!_

すべてをセカンダリに設定することはできません。

接続が認識されると、解像度とリフレッシュレード 水平同期周波数 が 表示されます。

- **名**「OK ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- 9 「はい」ボタンをクリック
- 10 「OK ボタンをクリック

設定が有効になり、デュアルディスプレイ機能を使う準備が終了しました。

デュアルディスプレイ機能を使う

デュアルディスプレイ機能を使うには、あらかじめ本機に別売のCRTディスプ レイを接続しておいてください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし「デスク トップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- **2** 「設定 タブをクリック
- ? 「2」と表示されたディスプレイのイラストを右クリック
- 4 表示されたメニューから「接続」をクリック
- 5 「適用」ボタンをクリック
- 6 「OK」ボタンをクリック

これでデュアルディスプレイ機能を使用することができます。

デュアルディスプレイ機能を解除する

「デュアルディスプレイ機能を使う(p.71)と同様の手順を行って解除してく ださい。

ディスプレイストレッチ機能

ディスプレイストレッチ機能とは、液晶ディスプレイの解像度よりもWindows の解像度設定が低い場合に、液晶ディスプレイに画面イメージを拡大して表 示する機能です。

次の操作を行うことで、ディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面」をクリック 「画面のプロパティが表示されます。
- ? 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- .3 「ATI画面」タブをクリック 「モニタ「パネル」の接続状態が表示されます。
- 4 /パキルゆ をクリック 「パネルのプロパティが表示されます。
- 5 「イメージをパネル サイズにする の●をクリックして●にする
- 6 「OK ボタンをクリック
- **7**「OK ボタンをクリック
- 8 「OK ボタンをクリック

これでディスプレイストレッチ機能を使用することができます。

省電力機能

本機では、電源の種類によってディスプレイの動作性能を切り替えることができます。

グチェック!!

- ・省電力機能は、画面の出力先が、本機の液晶ディスプレイ」に設定されている場合のみ有効です。「本機の液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示」、「外部ディスプレイ」の場合は動作しません。
- ・ 省電力機能の設定を変更した場合に、液晶ディスプレイの表示が乱れるときがあります。
- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ・ウィンドウが表示されます。
- 2 「設定 タブをクリック
- 3 「詳細設定」ボタンをクリック
- 4 「POWERPLAY(tm)」タブをクリック
- **5**「POWERPLAY(tm)の設定(P)...」ボタンをクリック
- 6 AC電源またはバッテリ使用時の省電力設定を変更する スライダを動かして設定を変更します。 左側にドラッグするとバッテリ 優先、右側にドラッグするとパフォーマンス優先になります。
- 7「適用」ボタンをクリック
- 8 「OK」ボタンをクリック
- **9**「OK」ボタンをクリック
- 10 「OK」ボタンをクリック

これで液晶ディスプレイの省電力機能の設定は完了です。

サウンド機能

音量を調節する

音量調節つまみを使う

音量調節つまみ(□()) → を使って音量を調節することができます。

参照 / 音量調節つまみについて 「各部の名称 (p.16)

ボリュームコントロールを使う

Windows の「ボリュームコントロール」で音量を調節することができます。 ボリュームコントロールは次のようにして開くことができます。

「スタート ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「エンターテイメ ント」「ボリューム コントロール をクリックしてください。

参照 / ボリュームコントロールについて Windowsのヘルプ

₹ チェック!!_

ディスプレイの解像度を低解像度に設定している場合にボリュームコント ロールを表示させると、ボリュームコントロールのすべての音源コントロー ルが表示されない場合や、右端の音源コントロールの表示が一部欠ける場 合があります。

このような場合には、ディスプレイの解像度を変更するか、またば プロパ ティ」ウィンドウの「表示するコントロール」欄で、使用しない音源の選択を 解除し、必要な音源コントロールが表示されるように変更してください。 なお、ディスプレイの解像度を変更する場合は、いったんポリュームコント ロールを終了し、解像度を変更後に再度ポリュームコントロールを起動して ください。

ビープ音のオン / オフを切り替える

キーボードの【Fn 】を押しながら【F6 】を押すと、システムブザー、PCカードブ ザーなどのビープ音のオン/オフを切り替えることができます。

音楽CDを再生するには

本機のCD/DVDドライブは、音楽CDからのデジタル出力のみ使用可能で す。CD/DVDドライブを使用して音楽CDを再生/録音する場合は、アナロ グではなく、デジタルで音楽CDを再生するように設定しておく必要がありま す。

次の手順で、音楽CDをデジタルで再生する設定になっていることを確認し てください。

- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「DVD/CD-ROMドライブ」または 「CD-ROM をダブルクリック
- 2 表示されるCD-ROMデバイスをダブルクリック
- 3 「プロパティ タブをクリック
- 4 「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」 にチェックが付いていることを確認する
- **5**「OK ボタンをクリック
- 6 「デバイス マネージャ を閉じる
- 7 「OK」ボタンをクリック 再生しているプレーヤーが Windows Media Player Jの場合は、以 下の手順を行ってください。
- $m{8}$ 「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「アクセサリ」「エ ンターテイメント」「Windows Media Player」をクリック Windows Media Player**が起動します。**
- タ メニューバーの「ツール」「オプション」をクリックし「デバイス」 タブをクリック メニューバーが表示されていない場合は、●をクリックしてください。
- **1の**「デバイス」欄に表示されているCD-ROMデバイスを選択して 「プロパティ」ボタンをクリックし、「オーディオ」タブをクリック
- **11** 「再生」欄の「デジタル」が選択されていることを確認する

- 12 「OK ボタンをクリック
- 1.3「OK ボタンをクリック
- 14 「Windows Media Player を閉じる

これで、音楽CDをデジタルで再生する設定は完了です。

マイクの設定をする

「SoundMAX コントロールパネル」でマイクの設定を行うことができます。 マイクの設定では、お使いのマイクの指定や、マイクでの録音時にノイズを 除去する「ノイズ除去」の設定、録音ボリュームの設定などが行えます。マイク の設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 画面右下の通知領域にある□をダブルクリック 「SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「マイク タブをクリック
- 3 次の操作を行う
 - スタンドマイクをお使いの場合 「標準マイク を選択する
 - ・ ヘッドセットマイクまたは、モノラルヘッドフォンマイクをお使いの場合 「ヘッドセット を選択する
 - ・マイクノイズを除去する場合 「ノイズ除去 にチェックを付ける
 - ・自動的に最適な音にする場合 「マイクの設定ウィザード」ボタンをクリックして表示された画面で声 にあわせてマイクを設定する

「SoundMAX SuperbeamTM マイク」の設定について詳しくは、 「SoundMAX FAOs をご覧ください、「SoundMAX FAOs は、通知 領域の□を右クリックして表示されるメニューから「SoundMAX FAOs をクリックして表示してください。

4 設定が完了したら「OK」ボタンをクリック

これで、マイクの設定は完了です。

MIDIの設定をする

「SoundMAX コントロールパネル」でMIDIの演奏モードを次のいずれかに 設定することができます。

- · Microsoft GS Wavetable SW Synth
- SoundMAX XGLite
- SoundMAX General MIDI

MIDIの演奏モードの設定を行う場合は、次の手順で設定を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」「サウンドとオーディオデバイス」をクリック 「サウンドとオーディオデバイスのプロパティ」が表示されます。
- 2 「オーディオ」タブをクリック
- **3** デバイスを選択する
 - ・「Microsoft GS Wavetable SW Synth」に設定する場合

 ▼をクリックして「Microsoft GS Wavetable SW Synth」を選択する
 - ・「SoundMAX XGLite」、「SoundMAX General MIDI」に設定する場合
 - ▼をクリックして「SoundMAX Wavetable Synth」を選択する
- 4 「OK」ボタンをクリック
 - 「Microsoft GS Wavetable SW Synth」の設定はこれで終わりです。
 - 「SoundMAX XGLite」、「SoundMAX General MIDI」に設定する場合は、次の手順に進んでください。
- 5 画面右下の通知領域の□をダブルクリック 「SoundMAX コントロールパネル」が表示されます。

6 サウンドセットを設定する

- ・「SoundMAX XGLite」に設定する場合 ▼ をクリックして「SoundMAX XGLite」を選択する
- ・「SoundMAX General MIDI」に設定する場合 ▼をクリックして「SoundMAX General MIDI を選択する

7「OK」ボタンをクリック

これで、MIDIの設定は完了です。

モデム

FAXモデムモデルでは、内蔵のモデムを介して電話回線に接続すると、イ ンターネットや電子メールなどのやり取りができます。

電話回線との接続

接続可能な電話回線のコンセントについて

- ・本機に接続可能な電話回線は2線式のみです。電話回線に接続する前 に、使用する電話回線の種類を確認してください。
- ・モデルによっては、モジュラージャックと接続するためのモジュラーケーブ ルが添付されています。電話回線のコンセントがモジュラージャック式以外 の場合は、変換アダプタを使用するか加入電話回線の提供会社にモジュ ラージャックの取り付けをご相談ください。

₹チェック!!

内蔵のFAXモデムは、加入電話回線に適合するように設計されています。 加入電話回線以外と接続すると、うまく動作しないことや、内蔵FAXモデム やパソコン本体などを破損するおそれがあります。

電話回線に接続する

₹チェック!!

LANコネクタにモジュラーケーブルを接続すると故障の原因になります。 接続するコネクタを確認して接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電話機のモジュラーケーブルをモジュラージャックなどから取り 外す
- 3 モジュラーケーブルの一方を本機の電話回線用モジュラーコネ クタ(口)に奥までしっかり差し込む

参照 2 電話回線用モジュラーコネクタについて 「各部の名称 (p.16)

▲ モジュラーケーブルのもう一方を、壁などのモジュラージャック に奥までしっかり差し込む

これで、電話回線への接続は完了です。

メモ

1つの電話回線のモジュラージャックを本機以外の機器(電話機など)と共用 で使用する場合は、使用するごとにケーブルの接続や取り外しが必要にな ります。

ダイヤル設定のしかた

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「プリン タとその他のハードウェア」「電話とモデムのオプション をク リック
 - 「電話とモデムのオプション」が表示されます。

€ チェック!/_

はじめてダイヤル設定を行うときは、「所在地情報」が表示されます。「市外 局番」欄またば、市外局番/エリア コード」欄に、使用する場所の0を除いた 市外局番を入力し、「OK」ボタンをクリックすると、「電話とモデムのオプ ション」が表示されます。

2 「ダイヤル情報」タブで、設定したい所在地名を選んでから「編 集 ボタンをクリック

メモ

新規にダイヤル設定を行いたい場合は、「新規 ボタンをクリックしてくださ 61

- 3 「所在地の編集」で設定を行う
- ▲ 設定が終わったら、「OK」ボタンをクリック

外線発信番号 () を使用しない場合は、これで設定は完了です。 外線発信番号()を使用する電話回線を利用する場合、続けて以下の手順 5~9を行ってください。

- 5 「モデム」タブをクリックし、使用しているモデムを選択してから 「プロパティ ボタンをクリック プロパティの画面が表示されます。
- **6** 「モデム」タブをクリックし、「発信音を待ってからダイヤルする」 のチェックを外す
- 7 「詳細設定」タブをクリックし、「国または地域の選択」欄で「日本」 を選択して「OK ボタンをクリック
- 8 「OK ボタンをクリック
- 9 「プリンタとその他のハードウェア」の図をクリック

これで、ダイヤル設定は完了です。

ダイヤルアップの接続の設定

- 1 「スタート」ボタン 「接続」で、接続先を右クリック メニューが表示されます。
- 2 「プロパティ をクリック プロパティの画面が表示されます。
- 3 「ダイヤル情報を使う」にチェックを付ける

これで、ダイヤルアップ接続の設定は完了です。

通信機能使用上の注意

- ・内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。一般電話回線以 外に接続すると、本体の故障、発熱の原因になることがありますので注意 してください。
- ・ダイヤル方法を選択するときは、プッシュ回線を使用する場合は「トーン」 ダイヤル回線を使用する場合は「パルス」に設定します。加入電話回線が トーン式かパルス式かわからないときは、NTTに確認してください。
- ・「電話とモデムのオプション。または「ダイヤルのプロパティ」では、「市外局 番」欄に使用する場所の0を除いた市外局番を入力し、携帯電話など、市 外局番からダイヤルする必要がある場合は「000 を入力します。また、外線 発信番号が必要な場合は、外線発信番号も入力してください。
- ・回線の状態によっては、接続しにくかったり、通信時に雑音が入ることが あります。
- ・キャッチホンサービスを受けている場合、モデムで通信中に電話がかかっ てくると、モデムによる通信が切れる場合があります。
- ・ダイヤルアップネットワーク接続の場合、インターネットエクスプローラを終了 しても回線が接続されたままになっている場合があります。回線を切断す る場合は、画面右下の通知領域(タスクトレイ)にある。こなどの「ダイヤル アップネットワーク アイコンをクリックまたはダブルクリックし、表示された画 面から「切断」をクリックしてください。
- ・コードレスホンや親子電話などの加入電話回線以外の回線を使用してい る場合は、正常なデータの送受信ができなくなる場合があります。
- ・回線の状態によっては、希望の通信速度で通信できない場合があります。
- ・電話局の交換機の種類によっては、14400bpsでのファクシミリ通信がで きないことがあります。この場合には、通信速度を9600bpsにしてください。
- ・データ通信を行う場合、フロー制御はRTS/CTSに設定してください。それ 以外に設定すると、データ抜けが生じる可能性があります。
- ・通常の電話回線を使用する場合、送信レベルは購入時の設定から変更す る必要はありません。ただし、回線状態が悪く、うまく接続できない場合に は、送信レベルの調整が必要なことがあります。送信レベルの調整は、工 事担任者以外が行うことは法律で禁じられていますので、当社指定の サービス窓口にお問い合わせください。
- ・本機に内蔵されているモデムは、海外では使用できません。
- ・海外と直接接続した場合、伝送路の特性のため正常に通信できない可能 性があります。
- ・ITU-T V.90の最大受信速度56,000bpsは、理論値であり、加入電話回線 での通信速度とは異なります。

- ・ハイパーターミナルなどを使って通信する場合、ATコマンドが必要です。詳 しくは、『ATコマンド』Cここをクリック)のファイルをご覧ください。
- ・回線を使って通信中はスタンバイ状態、休止状態にしないでください。
- ・分岐アダプタを使って本機と電話機などの両方を電話回線に接続してい る場合、本機で回線を使っているときは、電話機などの受話器をはずさな いでください。本機の通信が妨害され、切断されることがあります。
- ・接続する電話機などの種類によっては、動作しない機種があります。
- ・接続する電話機などの種類によっては、内蔵FAXモデムが正常に通信で きない場合があります。内蔵FAXモデムが正常に通信できない場合は、以 下のいずれかの方法で、正常に通信できるようになります。
 - 接続する電話機などにアース接続用の端子がある場合は、アース線をつ なぐ
 - 内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、電話機などを取り外す
- ・構内交換機(PBX)の種類によっては内蔵FAXモデムが使用できない場 合があります。
- ・内蔵FAXモデムで通信を行う場合は、使用していないアプリケーションを 終了してください。
- ・ダイヤルアップ接続中に【Fn 】+【F3 】 【F5 】 【F6 】 【F8 】 【F9 】の操作を 行わないでください。接続できない場合があります。また、通信中に上記の 操作を行うと通信が切れる場合があります。

インターネットへの通信環境を切り替える

本機では、インターネットへの通信環境を簡単に切り替えるアプリケーション として MobileOptimizer が利用できます。

MobileOptimizerを使うと、複数のダイヤルアップ接続を使い分けたり、ダ イヤルアップ接続からLAN接続へ切り替えたりと、利用シーンに応じて通信 環境を切り替えることができます。本機を携帯して、外出先でインターネットを 利用する場合などに便利な機能です。

使い方について詳しくは、MobileOptimizerのヘルプをご覧ください。

₹ チェック!!-

- MobileOptimizerは、購入時にはインストールされていません。使用する 場合は、添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」を 使ってインストールします。インストール方法は、『活用ガイド ソフトウェ ア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。
- ・ LANを使った接続を行うには、あらかじめネットワークの設定をしておく 必要があります。
- ・ MobileOptimizerは、コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を 持つユーザーアカウントでログオンした状態で使用してください。複数の ユーザーがログオンしている状態では、機能の一部が使用できない場 合があります。

LAN(ローカルエリアネットワーク)

LANへの接続

本機では、100BASE-TXまたは10BASE-Tネットワークシステムに接続する ことができます。

メモ

100BASE-TXは、従来のEthernet(10BASE-T)の環境にも接続できます。 従来のネットワーク構成を変更せずに既存のハブやリンクケーブルを変更す るだけで、高速化がはかれます。本機は、どちらの環境にも接続することがで きます。

LANの設置

はじめてネットワークシステムを設置するためには、配線工事などの技術が必要ですので、ご購入元または当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。また、本機に接続するケーブル類やハブなどは、弊社製品を使用してください。他社製品を使用し、システムに異常が発生した場合の責任は負いかねますので、ご了承ください。

接続方法

既存のネットワークに、端末として本機を接続する場合について説明します。 本機をネットワークへ接続するには、リンクケーブルが必要です。本機に内蔵されているLANインターフェイスは、100Mbpsで動作する100BASE-TX基準を満たしています。100BASE-TX(100Mbps)で使用する場合は、必ずカテゴリ5のリンクケーブルを使用してください。10BASE-T(10Mbps)で使用する場合は、カテゴリ3または5のリンクケーブルを使用してください。

·**グ**チェック!!-

本機を稼働中のネットワークに接続するには、システム管理者またはネットワーク管理者の指示にしたがって、ネットワークの設定とリンクケーブルの接続を行ってください。

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- **ク** リンクケーブルの一端を、本機のLAN用モジュラーコネクタ(品) に奥までしっかり差し込む

参照 / LAN用モジュラーコネクタについて 「各部の名称 (p.16)

3 リンクケーブルのもう一方を、ネットワーク(ハブやルータなど)に 接続する

これで、リンクケーブルの接続は完了です。

ネットワーク側の接続や設定については、接続するネットワーク側の機器のマ ニュアルをご覧ください。

運用上の注意

LANに接続して本機を使用するときは、次の点に注意してください。

- ・システム運用中は、ハブからリンクケーブルを外さないでください。ネット ワークが切断されます。ネットワーク接続中にリンクケーブルが外れたとき は、すぐに接続することで復旧し、使用できる場合もありますが、使用でき ない場合は、Windows を再起動してください。
- ・LAN回線を接続してネットワーク通信をする場合は、本機にACアダプタを 接続して使用するようにしてください、バッテリパックのみで使用すると、使 用時間が短くなります。
- ・スタンバイ状態または休止状態では、ネットワーク機能がいったん停止しま すので、ファイルコピー等の通信動作が終了してからスタンバイ状態また は休止状態にしてください。
 - また、使用するアプリケーションによっては、スタンパイ状態または休止状態 から復帰した際にデータが失われることがあります。ネットワークを使用す るアプリケーションを使う場合には、あらかじめお使いのアプリケーションに ついてシステム管理者に確認のうえ、スタンバイ状態または休止状態を使 用してください。
- ・ネットワークでの诵信中にはスタンバイ状態または休止状態にしないでくだ さい。
- ・100BASE-TX/10BASE-Tシステムの保守については、ご購入元または 当社指定のサービス窓口にお問い合わせください。

ユニバーサル管理アドレスについて

ユニバーサル管理アドレスは、IEEE(米国電気電子技術者協会)で管理されているアドレスで、主に他のネットワークに接続するときなどに使用します。次のコマンドを入力することで、内蔵LANまたは無線LANのユニバーサル管理アドレスを確認することができます。

コマンド プロンプトで次のコマンドを入力し、【Enter **]**を押してください。

net config workstation

(アダプタがアクティブな場合、「アクティブなネットワーク(ワークステーション)」という項目の()内に表示されます。)

ipconfig /all

(「physical address」として表示されます。)

本機の運用管理

本機は、システム管理者が効率よく本機をマネジメントするための運用管理、 セキュリティ、資源管理および遠隔操作や保守を行うための機能があります。 システム管理者が効率よくパソコンをマネジメントするために、次のような手 段や機能を利用することが効率的であるといわれています。

- ・機密データの漏洩、改ざん防止、コンピュータウイルスの侵入を防ぐため、 外部からデータを取り込むフロッピーディスクドライブを使用できないように する(ロックする)
- ・システム管理者のパソコンから管理するパソコンの電源やシステムを遠隔 操作できる

このような手段や機能を利用するために、次のようなマネジメント(運用管理) 機能を備えています。

- ・ネットワークブート
- ・リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)

ネットワークブート

管理者パソコンと接続し、次の操作を行うことができます。

- ・OSインストール
- ・BIOSフラッシュ(BIOS ROMの書き換え)
- · BIOS設定変更

ネットワークブートを使用する場合は、BIOSセットアップユーティリティで設定 を行ってください。

1 本機の電源を入れで NEC のロゴが表示されたら F2 を数回押す BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システムの設定」の 「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)

> **2** 「起動 Boot)」メニューの「Network ブード Network Boot)」を「使 用する(Enabled)」に設定する

これで、ネットワークブートを使用するための設定は完了です。

₹ チェック!/----

ネットワークブートを使用するには、別途PXEに準拠した運用管理ソフトが 必要です。

メモ

上記の作業を行う際に、ネットワークからの起動が必要になった場合は、本機 起動時に「NEC のロゴ画面で【F12】を数回押すことでネットワークブートが 可能になります。

♥チェック!!-

【F12】を押しても、ネットワークブートができないことがあります。この場合 は、【F12】を押す間隔を変えてください。

リモートパワーオン機能 Remote Power On機能)

本機におけるLANによるリモートパワーオン機能は次のとおりです。

- ・電源の切れている状態から電源を入れる(パワーオン)
- ・スタンバイ状態(サスペンド)や休止状態(ハイバネーション)からの復帰

本体およびLANボードがリモートパワーオンに対応しているパソコンで、リモートパワーオン機能を使うように設定している場合は、本体の電源が切れているときも、LANボードの一部は通電されています。

管理者パソコンはパワーオンを指示する特殊なパケット(Magic Packet)を離れたところにあるパソコンに送信します。そのパケットを離れたところにあるパソコン(本機)の専用コントローラが受信すると、専用コントローラはパワーオン動作を開始します。これにより離れたところにある管理者パソコンから、LAN接続された本機の電源を入れることができます。リモートパワーオン機能を利用するためには、管理者パソコンにMagic Packetを送信するためのソフトウェア(ESMPRO/Client Managerなど)のインストールが必要です。また、本機のBIOS設定が必要になります。

電源が切れている状態や、スタンバイ状態(サスペンド)または休止状態(ハイパネーション)からリモートパワーオン機能を利用するためには、次の設定を行ってください。

・ グチェック!

- ・リモートパワーオン機能の設定を行った場合は、購入時の設定で使う場合にくらべて、本機のバッテリの消費量が大きくなります。バッテリ駆動時間を優先して本機を使いたい場合は、リモートパワーオン機能の設定は行わずに購入時の設定で使用してください。
- ・リモートパワーオン機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続した 状態で本機を休止状態または電源が切れている状態にしてください。

電源の切れている状態からリモートパワーオン機能を利用するための設定

1 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

参照〉BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システムの設定」の「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)

2「詳細(Advanced)」メニューの「リモート電源制御(Remote Power On)」を「使用する(Enabled)」に設定する

これで、設定は完了です。

スタンパイ状態または休止状態からリモートパワーオン機能を利用する ための設定

₹ チェック!!-

- ・ 前回のシステム終了が正常に行われなかった場合、リモートパワーオン 機能を使用して電源を入れることはできません。一度電源スイッチを押 して本機を起動し、もう一度正しい方法で電源を切ってください。
- ・コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントで本機にログオンしてください。
- 1 「デバイス マネージャ を開き、「ネットワークアダプタ をダブル クリック
- 2 表示されたLANアダプタをダブルクリック
- 3 「電源の管理」タブをクリック
- 4 以下の設定を行う
 - ・「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフに できるようにする。にチェックが付いていることを確認します。
 - ・「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるように する」にチェックを付けます。
 - ・「管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除で きるようにする。にチェックを付けます。

これで、設定は完了です。

無線LAN機能

無線LANモデルでは、無線LANによって、離れているコンピュータ同士で、 データやプログラムなどを共有したり、メッセージを送受信することができ ます。ここでは、無線LANへの接続を簡単に説明します。

無線LAN使用上の注意

- ・通信速度・通信距離は、無線LAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境などの周囲条件によって異なります。
- ・電波の性質上、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。より快適にお使いいただくために、無線LAN対応機器同士は近い距離で使用することをおすすめします。
- 5GHzまたは2.4GHz無線LAN機能を使用したネットワークへの接続には、 別売の5GHzまたは2.4GHz無線LANアクセスポイントなどが必要です。
- ・医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電源を切るか無線LAN機能をオフにしてください。
- ・ネットワークとの通信中は、本機を休止状態やスタンバイ状態にしないでく ださい。
- ・ネットワーク通信をすると、バッテリのみで使用可能な時間が短くなります。 長時間の通信をするときは、本機にACアダプタを接続しコンセントからの 電源で使用してください。

ワイヤレスLAN(無線LAN)製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!

ワイヤレスLAN(無線LAN)では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等とワイヤレス(無線)アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

通信内容を盗み見られる 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、 IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報 メールの内容 等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩) 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし) 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん) コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN(無線LAN カードやワイヤレス(無線)アクセスポイン Hは、これらの問題に対応するためのセキュリティの什組みを持っていますの で、ワイヤレスLAN 無線LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製 品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

ワイヤレスLAN 無線LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリ ティに関する設定が施されていない場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、ワイ ヤレスLAN 無線LAN カードやワイヤレスLAN 無線LAN アクセスポイン トをご使用になる前に、必ずワイヤレスLAN 無線LAN 機器のセキュリティ に関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。 なお、ワイヤレスLAN 無線LAN 2の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ 設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用下さい。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 NEC121**コンタクトセンター(フリーコール:** 0120-977-121 **までお問い合わ** せ下さい。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題 を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関す る設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN 無線LAN)の仕様上 やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社 は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

本機で設定できるセキュリティ

·**ジ**チェック!!·

- ・以下のセキュリティについての設定をする場合、使用するアクセスポイントなどもこれらの設定に対応している必要があります。
- ・これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100% 保証するものではありません。

盗聴(傍受)を防ぐ

WEP機能を使用して暗号キーを設定すると、同じ暗号キーを使用している 通信機器間の無線LANの通信のデータを暗号化できます。

ただし、暗号キーを設定していても、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりする可能性があるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをお勧めします。

不正アクセスを防ぐ

- ・アクセスポイントと通信機器の両方に任意のネットワーク名(SSID)を設定することで、同じSSIDを設定していない通信機器からの接続を回避できます。ただし、SSIDを自動的に検出する機能を持った機器を使用されると、SSIDを知られてしまいます。これを回避するには、アクセスポイント側でSSIDを通知しないように設定する必要があります。
- ・接続するパソコンなどのMACアドレス(ネットワークカードが持っている固有の番号)をアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はアクセスポイントに接続できなくなります。

より高度なセキュリティ設定を行う

Wi-Fi Allianceが提唱するWPA(Wi-Fi Protected Access)機能を利用します。IEEE802.1X/EAP(Extensible Authentication Protocol)規格によるユーザ認証および、従来のWEP機能に比べて大幅に暗号解読が困難とされる暗号方式TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)を使用することで、より高度なセキュリティを行うことができます。



WPA機能を利用するには、接続する無線LAN対応機器およびネットワーク 環境もWPA機能をサポートしている必要があります。

無線LAN製品との接続

本製品と接続できる無線LAN製品には、無線LAN内蔵PC、レジデンシャル ゲートウェイ、無線LANアクセスポイント、無線LAN周辺機器などがあります。

接続できる製品については、NECの企業向けパソコン関連総合サイト 「NEC8番街」(http://nec8.com)の「商品の適合検索」でご確認ください。

- 1「サポート情報 赤クリック
- 2.左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3.表示されたメニューの「PC検索(新旧モデル情報/適合情報)をクリック
- 4.「商品の適合検索 をクリック

無線LANの設定

「無線LAN IEEE802.11b)」モデルの場合

「VersaPro/VersaPro R電子マニュアル」の「「無線LAN (IEEE802.11b)」 について をご覧になり、設定を行ってください。

「無線LAN IEEE802.11a/b/g)」モデルの場合

「VersaPro/VersaPro R電子マニュアル」の「「無線LAN IEEE802.11a/ b/g)」について」をご覧になり、設定を行ってください。

セキュリティ機能

本機には、本機の不正使用やデータなどの盗難を予防するためのセキュリティ機能が搭載されています。

本機のセキュリティ機能

本機のセキュリティ機能には、次のようなものがあります。

- ・パスワード
- ・ハードディスクのパスワード



セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということはありません。重要なデータなどの管理、取り扱いには十分注意してください。

パスワード

パスワードを設定することで、本機の使用者を制限するとともに、本機の不正使用を防止することができます。本機のパスワードはBIOSセットアップユーティリティで設定します。パスワードを設定することにより、次のような機能を制限することができます。

- ・BIOSセットアップユーティリティの起動と設定変更
- ・本機の起動

-▼チェック!-

NECに本機の修理を依頼される際は、設定したパスワードは解除しておいてください。

参照〉NECのお問い合わせ先について 『NEC PCあんしんサポート』

パスワードの種類

本機で設定可能なパスワードには、「スーパパイザパスワード」ど、ユーザパスワード」があります。

スーパバイザパスワード

スーパパイザパスワードは、おもに本機の管理者用のパスワードで、管理者以 外の不正な使用や設定の変更を防止したり、本機の使用者を制限するため に設定します。

パスワードを設定しておくと、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパス ワードの入力画面が表示され、パスワードを入力しないかぎりBIOSセットアッ プユーティリティを起動できなくなります。また、スーパバイザパスワード入力のタ イミングを、本機の起動時に設定することもできます。

ユーザパスワード

ユーザパスワードは、スーパバイザパスワードが設定されていないと設定で きないパスワードです。おもに本機の使用者のためのパスワードで、スーパバ イザパスワードで本機を管理している管理者が、本機の使用者の使用でき る機能を制限するためのものです。

パスワードを使った管理

たとえば、管理者がスーパパイザパスワードとユーザパスワードの両方を設定 し、通常の利用者にはユーザパスワードのみを通知するようにします。このよ うに設定しておくと 通常の利用者はBIOSセットアップユーティリティで設定 可能な項目が制限されます。

パスワードを設定/変更する

スーパバイザパスワード、またはユーザパスワードの設定 / 変更は、BIOS セットアップユーティリティで行います。

1 本機の電源を入れで NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押 す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

- 参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システムの設定」の 「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)
 - 2 「セキュリティ(Security)」メニューを選択する
 - 3 「スーパバイザパスワード設定(Set Supervisor Password) よ たば ユーザパスワード設定(Set User Password)」を選んで、 【Enter **を押す** パスワード設定画面が表示されます。

₹ チェック!!

スーパパイザパスワードを設定していないと、ユーザパスワードを設定す ることはできません。

▲ パスワードを入力して【Enter】を押す

✍チェック!!-

- ・ ニューメリックロックキーランプ(🗇)が消灯していることを確認し、パス ワードの文字列を8文字以内で設定してください。使用できる文字は、半 角英字のA~Z(大文字/小文字の区別はありません)と半角数字の0~ 9だけです。
- ・何も入力しないで【Enter】を押すと、パスワードが解除されます。
- 5 手順4で入力したパスワードをもう一度入力して【Enter】を押す
- 6 「セットアップ通知 Setup Notice)」の画面が表示されるので、い ずれかのキーを押す
- 7 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了する。

これで、パスワードの設定/変更は完了です。

₹ チェック!!

設定したパスワードを忘れないようにしてください、パスワードは本機を再 セットアップしても解除できません。パスワードは忘れないように控えてお くことをおすすめします。

パスワードを入力するタイミング

パスワードを設定しておくと、BIOSセットアップユーティリティ起動時にパス ワードを入力するように要求されます。BIOSセットアップユーティリティ起動 時以外にも、本機の起動時に設定することもできます。

本機の起動時

本機の起動時にパスワードを入力するように設定するには、次の手順を行い ます。

- 1 本機の電源を入れで NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押
 - BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。
- 参照 / BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システムの設定」の 「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)
 - 2 「セキュリティ(Security)」メニューの「起動時のパスワード (Password on boot)」を選択する
 - 3 「使用する Enabled) を選択する
 - ▲ 設定内容を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了する。

これで、設定は完了です。

パスワードを入力する

パスワードを設定しているときの電源の入れかた

BIOSセットアップユーティリティの「セキュリティ(Security)」メニューの「起 動時のパスワード Password on boot)が 使用する Enabled)に設定 されている場合は、次の手順で電源を入れます。

1 本機の電源を入れる 次のようなパスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードを入力して下さい。 Γ

2 設定されているパスワードを入力して【Enter】を押す

正しいパスワードが入力されると、Windowsが起動します。

ジチェック!!

誤ったパスワードを入力すると、警告が表示されます。パスワードの入力に 3回失敗すると、パスワードが入力できなくなります。このときは、電源ス イッチを押して電源を切ったあと、もう一度手順1からやり直してください。

パスワードを忘れてしまった場合は

設定したパスワードを忘れないようにしてください。パスワードは本機を再セット アップしても解除できません。パスワードは忘れないように控えておくことをおす すめします。パスワードを忘れてしまった場合には解除処置が必要です。

参照 解除処置について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決Q&A」の「電源を入れたとき」

ハードディスクのパスワード

ハードディスクのパスワードとは

本機はハードディスクにパスワードを設定することで、本機以外のパソコンでのハードディスクの不正使用を防止することができます。

本体のパスワードと併用することにより、ハードディスク内のデータへの不正アクセスを防ぐことが可能です。

ハードディスクのパスワードは、BIOSセットアップユーティリティで設定します。

・ グチェック!

- ・ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでもロックは解除できません。お客様ご自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、またハードディスクを有償で交換することになります。 ハードディスクのパスワードは忘れないよう、十分注意してください。
- ・ハードディスクのパスワードは、本機のハードディスクが本機以外のパ ソコンで不正使用されることを防止するためのものであり、本機の不正 使用を防止するものではありません。内部データへの不正アクセス防止 のためにも、本機の他のセキュリティ機能とあわせてお使いください。

パスワードの種類

本機で設定可能なハードディスクのパスワードには、「マスタパスワード」と「ユーザパスワード」があります。

マスタパスワード

マスタパスワードはロック解除専用のパスワードです。ハードディスクのパスワードを最初に設定するときに入力します。

ユーザパスワード

ユーザパスワードは、ハードディスク認証を行うために設定します。ユーザパ スワードを設定することで、本機以外でのハードディスクの不正使用を防止 できます。

₹チェック!/-

マスタパスワードを設定しないとユーザパスワードを設定することはでき ません。

パスワードを設定/変更する

マスタパスワードの設定、ユーザパスワードの設定 / 変更は、BIOSセットアッ プユーティリティで行います。

- マスタパスワードは、忘れないように控えておくことをおすすめします。 マスタパスワードを忘れてしまうと パスワードの変更およびハードディ スクのロックの解除ができなくなります。
- ・ユーザパスワードは本機を再セットアップしても解除されません。忘れな いように控えておくことをおすすめします。
- 1 本機の電源を入れて「NEC」のロゴが表示されたら[F2]を数回押 す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

- 参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システムの設定」の 「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)
 - **2** 「セキュリティ(Security)」メニューを選ぶ
 - 3 「HDDパスワードの設定(Assign HDD Password)」を選んで、 【Enter **を押す**
 - ・はじめて設定する場合 マスタパスワード画面が表示されるので手順5へ進んでください。
 - マスタパスワードがすでに設定済みで、ユーザパスワードが設定され ていない場合 新しいユーザパスワードの入力画面が表示されるので手順7へ進ん でください。

- ・マスタパスワードおよびユーザパスワードが設定済みの場合 パスワード入力画面が表示されるので手順4へ進んでください。
- 4 マスタパスワードまたはユーザパスワードを入力し【Enter】を押す
 - ・ユーザパスワードを入力した場合 新しいユーザパスワード入力画面が表示されるので手順7へ進んでください。
 - マスタパスワードを入力した場合 新しいマスタパスワード入力画面が表示されるので手順5へ進んでください。
- 5 新しいマスタパスワードを入力し【Enter】を押す

-ダチェック!!-

ニューメリックロックキーランプ(① が消灯していることを確認し、パスワードの文字列を8文字以内で設定してください。使用できる文字は、半角英字のA~Z(大文字/小文字の区別はありません)と半角数字の0~9だけです。

- 6 手順5で入力したマスタパスワードをもう一度入力し【Enter 】を押す ユーザパスワード入力画面が表示されます。
- 7 新しいユーザパスワードを入力し【Enter 】を押す
- 多 手順7で入力したユーザパスワードをもう一度入力し【Enter 】を
 押す
- **9** 「セットアップ通知(Setup Notice)」の画面が表示されるので、いずれかのキーを押す

パスワードを設定しただけではセキュリティは有効になりません。セキュリティを有効にするためには、引き続き、次の手順を行ってください。 セキュリティが有効になっている場合は、設定を保存して、BIOSセットアップ ユーティリティをしてください。 10 「内蔵HDDパスワードの設定(Primary HDD Password)」を「使 用する(Enabled)に設定する

グチェック!!

- ・ ハードディスクのセキュリティを有効にしても、設定したマスタパスワー ドやユーザパスワードを本機の起動時に入力する必要はありません。
- ・ 本機でセキュリティを有効にしたハードディスクは、他機では使用でき ません。他機で使用する場合は、上記で「使用する(Enabled)」にした項 目を「使用しない(Disabled)」に設定してください。
- 11 設定を保存して、BIOSセットアップユーティリティを終了する

ハードディスクのロックを無効にする

本機の起動時にハードディスクがロックされたという内容のメッセージが表示 された場合は、次の手順でハードディスクのロックを無効にしてください。

ジチェック!!

ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、NECに持ち込んでも ロックは解除できません。お客様ご自身で作成されたデータは二度と使用 できなくなり、またハードディスクを有償で交換することになります。ハード ディスクのパスワードは忘れないよう、十分注意してください。

1 本機の電源を入れで NEC」のロゴが表示されたら【F2】を数回押 す

BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

- 参照 > BIOSセットアップユーティリティについて 「PART3 システムの設定」の 「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)
 - **2** 「セキュリティ(Security)」メニューを選ぶ
 - 3 「HDDパスワードの設定(Assign HDD Password)」を選んで、 【Enter **を押す** ロック解除の画面が表示されます。
 - 4 マスタパスワードを入力する

5【Enter **を押す**

以上でハードディスクのロックが無効になります。手順5の後にパスワード設定画面が表示されます。「パスワードの設定/変更」の手順にしたがって設定を行うか、【Esc 】を押してキャンセルしてください。

その他のセキュリティ機能を使う

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止

ハードディスクの起動セクタを書き込み禁止に設定できます。起動セクタ部分が削除されたり、書き換えられたりすると、正常に本機を起動することができなくなってしまいます。書き込み禁止に設定すると、起動セクタをコンピュータウイルスなどから保護できます。

ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止の設定は、BIOSセットアップ ユーティリティで行います。

参照 ハードディスクの起動セクタを保護する 「PART3システムの設定」の「BIOS セットアップユーティリティの使い方(p.136)

盗難防止用ロック

本機の盗難防止用ロックに別売のセキュリティケーブル(PK-SC/CA02)を 取り付け、盗難を防止することができます。

参照 / 盗難防止用ロックについて 「各部の名称 (p.16)



- ・ 当社製セキュリティケーブル(PK-SC/CA01)は本機では使用できませんので注意してください。
- ・ セキュリティ機能を使用している場合でも、「絶対に安全」ということは ありません。重要なデータなどの管理や取り扱いには十分注意してくだ さい。

2

周辺機器の接続と設定

別売の周辺機器の取り付け/取り外し方法や注意事項などを説明しています。

この章の読み方

次ページの「接続できる周辺機器」「周辺機器の利用(p.108)を読んだ後に、目的にあわせて次に該当するページを読んでください。

この章の内容

接続できる周辺機器	106
周辺機器の利用	108
メモリ	111
マウス	116
外部ディスプレイ	120
PC カード / コンパクトフラッシュカード	124
拡張スリムベイ	126
USB コネクタ	129
IEEE1394 コネクタ	132


接続できる周辺機器

本機には、次のような別売の周辺機器を接続できます。


本体に接続できる周辺機器一覧

本機のそれぞれのコネクタや端子に接続できる周辺機器について説明します。


本体前面 / 右側面

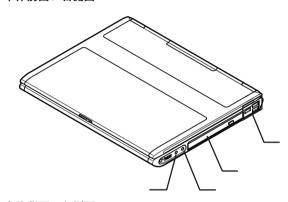

本体背面 / 左側面

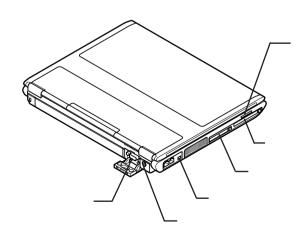

本体底面

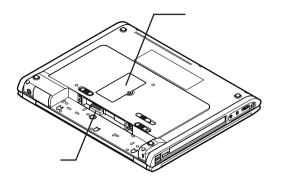

名称	接続できる周辺機器
USB コネクタ	USBマウス、USBキーボード、USBテンキー ボード、USBカメラ、携帯電話、PHS端末など
外部マイクロフォン端子	マイクロフォンなど
ヘッドフォン / オーディオ出力端子	ヘッドフォン、オーディオ入力のあるAV機器
PCカードスロット	PCカード、SCSIインターフェイスカードなど (SCSIインターフェイスカードを使うと、MOドラ イブやハードディスクを接続できます)
外部ディスプレイコネクタ	外部ディスプレイなど
DC コネクタ	ACアダプタ
メモリスロット	増設 RAM ボード
バッテリスロット	パッテリパック
拡張スリムベイ	セカンドバッテリパックなど
IEEE1394 コネクタ	デジタルビデオカメラなど
コンパクトフラッシュカードスロット	コンパクトフラッシュカードなど
SD メモリーカード/ メモリース ティックスロット	SDメモリーカード、メモリースティックなど

周辺機器の利用

プリンタや外部ディスプレイなど、本機に接続して使用する機器全般を、周 辺機器といいます。本機には、さまざまな周辺機器を接続するためのコネク 夕やポートが用意されています。

周辺機器利用上の注意

周辺機器の取り付け/取り外し時の注意

- ・周辺機器の取り付け/取り外しをする際は、必ず添付の『安全にお使いい ただくために、をご覧ください。
- ・本機がスタンパイ状態(サスペンド)または休止状態(ハイパネーション)の 場合は、周辺機器の取り付けや取り外しは行わないでください。このような 場合は、いったん復帰させてデータを保存し、電源を切ってから取り付け や取り外しを行ってください。
- ・別売の周辺機器を取り付けるときには、その周辺機器が本機に対応してい ることを確認してください。また、周辺機器によっては使用上の制限事項が ある場合がありますので、周辺機器の説明書などをよくお読みになり使用 してください、当社製以外の周辺機器を使用する場合は、機器の製造元/ 発売元などに上記の事項を確認してください。
- ・周辺機器の取り付けや取り外しは、取扱説明書にしたがって正しく行って ください。
- ・周辺機器によっては、専用のケーブルが必要な場合があります。接続する 前に確認のうえ用意してください。
- ・周辺機器を使用する際は、使用する周辺機器の取扱説明書をご覧くださ 61

リソースの競合について

周辺機器を増設すると、他の機器とリソースが競合してどちらかが使えなくな ることがあります。このような場合は「デバイスマネージャ」でリソースが競合 しないように設定を変更してください。

参照/リソースの競合について 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決 Q&A **の**「周辺機器」

周辺機器を使うには、接続した周辺機器用のデバイスドライバを本機にセットアップする必要があります。デバイスドライバとは、本機と周辺機器との仲介をする周辺機器専用のソフトウェアのことで、ドライバと呼ぶこともあります。

一分チェック!!-

デバイスドライバが正しく組み込めなかった場合は、周辺機器が使用できないばかりか、本機の動作が不正になることがあります。その場合は、周辺機器のマニュアルにしたがって、再度デバイスドライバを正しく組み込んでください。

デバイスドライバのセットアップ方法は、周辺機器がプラグ&プレイ機能に対応しているかどうかによって異なります。

・「プラグ&プレイ機能」対応の周辺機器の場合 機器を本機に接続してWindowsを起動すると自動的にドライバの設定が 行われ、機器が使用可能な状態になります。

メモ

本機には、プラグ&プレイ機能用に多くの周辺機器のドライバがあらかじめ添付されています。接続しようとする周辺機器がプラグ&プレイ機能に対応しており、かつ添付されたドライバの中に該当するものがあれば、周辺機器の検出と設定が自動的に行われます。

・「プラグ&プレイ機能」に対応していない周辺機器の場合 機器を本機に接続したあと、ドライバの設定が必要な場合があります。設定 の詳細は、本機やドライバに添付のREADMEファイルや周辺機器のマ ニュアルをご覧ください。

周辺機器の取り外しと再接続

周辺機器の中でも、USB対応機器、PCカード、コンパクトフラッシュカードな どは、本機の電源を入れたまま取り付け、取り外しができます。

ただし、画面右下の通知領域(タスクトレイ)に、または、が表示されている 周辺機器は、正しい手順で取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなく なることがあります。取り外しを行う場合は、必ず次の手順で取り外しを行っ てください。

- 1 画面右下の通知領域 タスクトレイ)にある。または、をダブル クリック
 - 「ハードウェアの安全な取り外し。または「ハードウェアの取り外し」ウィ ンドウが表示されます。
 - またはずが表示されていない場合は、以降の手順は必要ありません。
- 2 取り外したい周辺機器名、PCカード名またはコンパクトフラッ シュカード名をクリックして、「停止」ボタンをクリック 周辺機器名、PCカード名やコンパクトフラッシュカード名が表示されて いない場合は、手順5へ進んでください。
- 器名、PCカード名やコンパクトフラッシュカード名をクリックして 「OK ボタンをクリック 画面右下の通知領域(タスクトレイ)に安全に取り外すことができると
- 4 「閉じる」ボタンをクリックして、「ハードウェアの安全な取り外し」 またば、ハードウェアの取り外し」ウィンドウを閉じる

いう内容のメッセージが表示されます。

これで周辺機器、PCカードまたはコンパクトフラッシュカード名を取り外すこ とができます。

同じ周辺機器を再接続する場合は、ドライバなどを再インストールする必要は ありません。ただし、メッセージが表示されたり、画面が少しの間止まったよう に見えることがあります。メッセージが表示された場合はメッセージにしたがっ てください。画面が止まったように見える場合も機器の故障ではありません。 しばらく待てば使用できます。

メモリ

オプションの増設RAMボードを取り付けることで、より多くのアプリケーションを同時に起動したり、大きなデータをより高速に扱うことができるようになります。

メモリ容量について

本機に使用できる増設RAMボードの種類と型名は次のとおりです。

メモリ容量	型番
256M / (1	PK-UG-M050
512M / (1	PK-UG-M051
1024M 八 仆	PK-UG-M052

メモリの取り付け方と取り外し方


- 🍑 チェック!!-

- ・増設RAMボードは静電気に大変弱く、身体に静電気を帯びた状態で増設RAMボードを扱うと破損する原因となります。増設RAMボードに触れる前に、アルミサッシやドアのノブなど身近な金属に手を触れて、静電気を取り除いてください。
- ・増設RAMボードのコネクタ部分には手を触れないでください。接触不良など、故障の原因となります。
- ・ボード上の部品やハンダ付け面には触れないよう注意してください。
- ・増設RAMボードを間違った向きで無理に取り付けようとすると、本機の コネクタ部や増設RAMボードが故障する原因となります。取り付け方向 に注意してください。
- ・取り付け前に、本機で使用できる増設RAMボードであることを確認してください。

増設RAMボードの取り付け方

- 1 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 電源コードのプラグをACコンセントから抜いてから、ACアダプタ を本機から取り外す


- 3 液晶ディスプレイを閉じて、本体を裏返す
- 4 バッテリパックを本体から取り外す
- 参照 / バッテリパックの取り外しについて 「PART1 本体各部の構成」の「バッテリ」 の「バッテリパックの交換」の「バッテリパックの交換のしかた (p.30)
 - 5 図のネジをプラスドライバで取り外し、メモリスロットのカバーを 取り外す

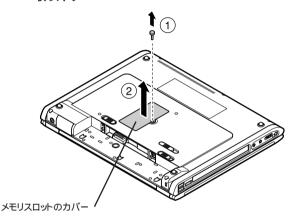

6 増設RAMボードの切り欠き部分を本体のコネクタの突起部に合 わせ、本体コネクタに対して約30度の挿入角度で、増設RAM ボードの端子が当たるまで挿入する

₹チェック!!-


- ・ 増設RAMボードの表と裏が逆の場合は、増設RAMボードの切り欠きと コネクタの突起部が合わず、挿入することができませんので、よく確認 してください。
- ・ 増設RAMボードを手に持つ際は、増設RAMボードの両端を持つように してください。

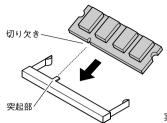


実物はイラストと多少異なる場合があります。



挿入するときに、 固いことがありますが、 奥までしっかり押し込んでくださ い。しっかり押し込まずに次の手順を行うと、コネクタを破損するおそれが あります。

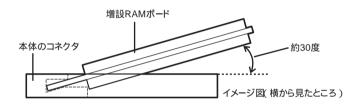


7 カチッと音がする位置まで増設RAMボードを本体のコネクタに 強く倒し込む

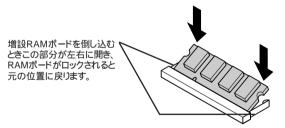

実物はイラストと多少異なる場合があります。



増設RAMボードがコネクタにしっかりロックされたことを確認してくださ ll.

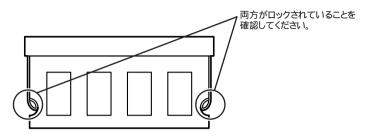

- 8 メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本体底面に取り 付ける
- 9 バッテリパックとACアダプタを取り付ける

これで、増設RAMボードの取り付けは完了です。

メモ

メモリ増設後は、次の「増設したメモリ、RAM)の確認」にしたがって、増設が 正しく行われたかどうか確認してください。

増設したメモリ RAM)の確認

増設が正常に行われ、メモリが本機に認識されているかどうかを確認します。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「パフォー マンスとメンテナンス」「システム」をクリック 「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
- 2 「全般」タブで右下に表示されている内容を確認する 「***KB RAM **または「*****MB RAM **と表示されています。**** *KB**または*****MB**が総メモリ容量です**。


メモリ容量が増えていない場合は、増設RAMボードが正しく取り付けられて いるか、再度確認してください。

ジチェック!!

- ・システムの状態によっては、増設したメモリ分より容量が少なく表示さ れる場合がありますが、故障ではありません。
- ・メモリを増設したあとに休止状態の機能を使用する場合は、増設したメ モリ容量分のハードディスクの空き容量が必要です。
 - 『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラブル解決O&A」の「省電力機能」 を参照し、ハードディスクの容量を確認してください。

増設RAMボードの取り外し方

- **1 「増設RAMボードの取り付け方(p.111)の手順1~5にしたがっ** て、メモリスロットのカバーを取り外す
- 2 コネクタの両端部分を左右に押し広げる 増設RAMボードが図のように起き上がります。

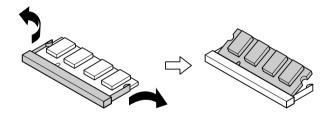

実物はイラストと多少異なる場合があります。

ジチェック!!

- ・ 増設RAMボードの基盤は薄いため、破損しないよう十分に注意してくだ さい。
- ・ 増設RAMボード上の部品やハンダ付け面には、手を触れないよう注意 してください。引き抜くときは、両端面をつかんで引き抜いてください。
- 3 そのまま増設RAMボードを斜めに引き抜く
- 4 メモリスロットのカバーを元に戻し、外したネジを本機底面に取り 付ける
- **5** バッテリパックを取り付ける

これで、増設RAMボードの取り外しは完了です。

マウス

マウスを使用する

本機では、添付の光センサーUSBマウス 光センサーUSBマウス添付のモ デルの場合)やUSBマウス(USBマウス添付のモデルの場合)が使用でき

マウスが添付されていないモデルをお使いの場合でも、別売のUSBマウス を使用することができます。

マウスを使用する場合はマウスドライバの設定が必要です。また、マウスを使 用するための設定を行ったあと、NXパッドを使用する場合も設定が必要で す。

マウスの設定方法

グチェック!!-

- ・コンピュータの管理者権限(Administrator権限)を持つユーザーアカウ ントでログオンしてください。
- ・マウスドライバの変更を行うとき、一時的にマウスやNXパッドなどのポ インティングデバイスが使用できなくなる場合があります。その場合は 次のようにキーボードを使って本機を再起動してください。

キーボードでの再起動

- 1 Windowsキー(た)を押す
- 2 カーソル移動キー(【 【 【 】 】)で「終了オプション」 ボタン(またば シャットダウン」を選択し、【Enter 】を押す
- 3 カーソル移動キーで「再起動」ボタン(またば、再起動する」) を選択し、【Enter】を押す

本機でUSBマウスを使用する場合は、次の手順で設定を行ってください。

グチェック!!-

- ・ 本機は、購入時にはNXパッドドライバはインストールされていません。 NXパッドドライバのインストールについては、「PART1本体の構成各 部 の「NXパッド」の「NXパッドドライバをインストールする(p.51)をご 覧ください。
- マウスドライバの変更を行うときは、使用中のアプリケーションをすべて 終了させてください。
- 1 「デバイス マネージャ」を開き、「マウスとそのほかのポインティ ング デバイス をダブルクリック
- **2**「NX PAD」をダブルクリック 「NX PADのプロパティ」が表示されます。
- ・
 パライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
- 4 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック

6 「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択し、「次へ」ボ タンをクリック

チェック!

- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が表示されていない場合は、「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外し「製造元」欄から「(標準マウス)」を選択し、「モデル」欄から「標準 PS/2 ポート マウス」を選択してください。
- ・「モデル」欄に「標準 PS/2 ポート マウス」が複数表示されている場合は、 一番上の「標準 PS/2 ポート マウス」を選択してください。
- ・ Windows XP との互換性を警告するようなメッセージが表示された場合は「続行」ボタンをクリックしてください。
- ・「デバイスのインストールの確認」ウィンドウが表示された場合は、「はい」ボタンをクリックしてください。

必要なファイルがコピーされます。 「ハードウェアの更新ウィザードの完了」と表示されます。

- 7 「完了」ボタンをクリック
- 「閉じる」ボタンをクリック
 「システム設定の変更」が表示されます。
- 9 「はい」ボタンをクリック
 Windowsが再起動します。

これで設定は完了です。再起動後、USBマウスを接続してください。

- 🍑 チェック!!-

・USBマウス使用時にNXパッドを無効にしたい場合は、BIOSセットアップユーティリティで「詳細(Advanced)」メニューの「NXパッド(Internal Mouse)」の設定を「使用しない(Disabled)」にしてください。

参照 / ・マウスドライバのインストール方法 各機器のマニュアル

・BIOSセットアップユーティリティについて「PART3システムの設定」の「BIOSセットアップユーティリティの使い方(p.136)

NXパッドを使用する設定に戻す

NXパッドを使用するには、NXパッドドライバをインストールしてください。

参照 NXパッドドライバのインストールについて 「PART1 本体の構成各部」の「NX パッド の「NXパッドドライバをインストールする (p.51)

他社製のマウスドライバを使用する場合の注意

他社製のマウスには、独自のマウスドライバが添付されているものがあります。他社製のマウスドライバのインストールまたはアンインストールは次の手順で行ってください。

- 🍑 チェック!!-

マウスドライバを変更するときは、使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。

他社製のマウスドライバをインストールする

- **1** 「USBマウスを使用する (p.117)の手順を行い、マウスドライバを「標準 PS/2 ポート マウス に設定する
- 2 他社製のマウスドライバをインストールする
- 参照/マウスドライバのインストール方法 マウスのマニュアル

他社製のマウスドライバをアンインストールする

- 1 他社製のマウスドライバをアンインストールする
- 参照〉マウスドライバのアンインストール方法 マウスのマニュアル
 - **2**「USBマウスを使用する(p.117)の手順を行い、マウスドライバを「標準 PS/2ポート マウス に設定する
 - **3** 「PART1 本体の構成各部」の「NXパッド」の「NXパッドドライバをインストールする (p.51)の手順を行い、NXパッドを使用する設定に戻す

外部ディスプレイ

CRTディスプレイの接続

CRTディスプレイ接続時の解像度と表示色

チェック!!-

- ・ お使いになるCRTディスプレイによっては、下の表に記載されている走 査周波数や解像度に対応していない場合があります。CRTディスプレイ をご使用の際は、CRTディスプレイのマニュアルで、対応している走査 周波数や解像度を確認してください。
- ・設定により、マニュアルに記載されていない解像度や周波数を選択で きる場合がありますが、動作を保障するものではありません。必ずマニュ アルに記載されている解像度や周波数で使用してください。

別売のCRT ディスプレイでは、次の解像度と表示色を表示できます。

表示解像度	水平走査周波数	垂直走査周波数	表示	色
(ドット)	(KHz)	(Hz)	65,536色	1,677万色
	37.9	60		
800×600	46.9	75		
	53.7	85		
	48.4	60		
$1,024 \times 768$	60.0	75		
	68.7	85		
$1,280 \times 1,024$	64.0	60		
	80.0	75		
	91.1	85		
1 (001 900	75.0	60		
$1,600 \times 1,200$	93.8	75		
1,000, 1,440	90.0	60		
$1,920 \times 1,440$	112.5	75		

:表示可能

- 本機を使用中の場合は、本機の電源を切る
- 2 ディスプレイ用ケーブルを本機の外部ディスプレイコネクタ (回)に差し込んで、ネジを回して固定する

参照 / 外部ディスプレイコネクタの位置について 「PART1 本体の構成各部 の「各 部の名称 (p.16)

> 外部ディスプレイの電源ケーブルを、電源コネクタに差し込む 詳しくは外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

これで、外部ディスプレイの接続は完了です。

プロジェクタの接続

本機の外部ディスプレイコネクタ(ロ)には、別売のプロジェクタを接続する ことができます。プロジェクタは、プレゼンテーションなどに利用することがで きます。別売のプロジェクタの接続のしかたは、プロジェクタのマニュアルを ご覧ください。また、使用する場合はプロジェクタのマニュアルを参考にして 表示解像度(ドット) 垂直走査周波数(Hz)などを確認してください。

表示するディスプレイを変更する

別売のCRTディスプレイなどを接続した場合、コントロール パネルまたはキー ボードを使って画面の出力先を切り替えることができます。

ジチェック!

動画再生のソフトウェアを起動中は、画面の切り替えを行わないでくださ い。画面の切り替えを行った場合は、動画再生のソフトウェアを再起動して ください。

コントロール パネルで切り替える

コントロールパネルで画面の出力先を切り替えることができます。

1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスク トップの表示とテーマ」「画面 をクリック 「画面のプロパティ」が表示されます。

- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック
- 3 「ATI画面」タブをクリック 「モニタ」パネル」の接続状態が表示されます。
- 4 「モニタ」パネル」で、表示するデバイスの をクリックして にする 複数の をクリックすることで 同時表示することができます。
- 5 「OK」ボタンをクリック 設定を保存するかを確認するメッセージが表示されます。
- 6 「はい」ボタンをクリック
- **7**「OK」ボタンをクリック

これで、画面の出力先の切り替えは完了です。

チェック!!-

DVD VIDEOディスク再生は「プライマリ」に設定されているデバイスでの み表示可能となります。

キーボードを使って切り替える

【Fn を押したま式 F3 を押すと、キーを押すごとに画面の出力先が切り替わります。

ディスプレイに合わせて本機の設定をする

別売のCRTディスプレイを使用したときに、表示されたメッセージが適切でなかったり、プラグ&プレイに対応していないディスプレイの場合には、次の操作を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン 「コントロール パネル」をクリックし、「デスクトップの表示とテーマ」「画面」をクリック「画面のプロパティ」が表示されます。
- 2 「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリック

- ? 「モニタ」タブをクリックし、「既定のモニタ」を選択し、「プロパ ティ ボタンをクリック
- 4 「ドライバ」タブをクリックし、「ドライバの更新」ボタンをクリック 「ハードウェアの更新ウィザード」が表示されます。
- **5** 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、 「次へ」ボタンをクリック
- 6 「検索しないで、インストールするドライバを選択する」を選択し、 「次へ ボタンをクリック
- 7 「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックを外す
- 8 「製造元」と「モデル」を選択し、「次へ」ボタンをクリック 一覧に、接続したディスプレイのモデルが表示されない場合は、「製造 元」欄で「(標準モニタの種類)を選択し、「モデル」欄で接続したディ スプレイに対応した解像度を選択してください。
- 9 「次へ ボタンをクリックし、再度「次へ ボタンをクリック
- 10 「完了」ボタンをクリック
- 11 「閉じる」ボタンをクリック
- 12 「OK ボタンをクリック
- 13 「OK」ボタンをクリック

これでディスプレイの設定が完了しました。

PCカード/コンパクトフラッシュカード

使用上の注意

PCカード/コンパクトフラッシュカードについて

- ・使用できるPCカード/コンパクトフラッシュカードについては、「VersaPro/ VersaPro R電子マニュアル」の「機能仕様一覧」をご覧ください。
- ・PC Card Standardに準拠していないPCカード/コンパクトフラッシュカー ドは使用できません。対応していないカードを無理に押し込むと 故障の原 因となります。

PCカード/コンパクトフラッシュカードの取り扱いについて

PCカード/コンパクトフラッシュカードは精密にできています。カードまたはス ロットの故障を防ぐため、次の点に注意してください。

- ・高温多湿あるいは低温の場所に放置しない
- ・濡らさない
- ・重いものを乗せたり、ねじ曲げたりしない
- ・ぶつけたり、落としたりして衝撃を与えない
- ・PCカード/コンパクトフラッシュカードの端子部分に金属などを差し込まない

PCカード/コンパクトフラッシュカードのセットのしかたと取り出し方

PCカード/コンパクトフラッシュカードをセットする / 取り出すときの注意

- ・PCカード/コンパクトフラッシュカードをセットする/取り出す際は、必ず添付 の『安全にお使いいただくために』をご覧ください。
- PCカード/コンパクトフラッシュカードには表と裏があり、スロットに差し込む 方向も決まっています。まちがった向きで無理やり差し込むと、コネクタや スロットを破損するおそれがあります。
- ・本機がスタンパイ状態(サスペンド)または休止状態(ハイパネーション)の 場合は、セットしたり取り出したりしないでください。本機の機器構成が変更 されると、データが消失してしまうことがあります。
- ・アプリケーションを使用中は、セットしたり取り出したりしないでください。

- 1 差し込む向きを確認し、ラベル面を上にして、スロットに水平に静 かに差し込む
- 参照 / PCカードスロット/コンパクトフラッシュカードスロットの位置について 「PART1 本体の構成各部 iの「各部の名称 (p.16)

チェック!

PCカードスロット/コンパクトフラッシュカードスロットにカードをセットする と「Windowsが実行する動作を選んでください。と表示される場合があ ります(表示される内容は、使用するメディアによって異なります)、このよ うに表示された場合は、実行したい操作を選んでから「OK ボタンをクリッ クしてください。どの操作を選べばよいかわからない場合は、ウィンドウの 右上の図または図をクリックしてください。

PCカード/コンパクトフラッシュカードの取り出し方

- 1 「周辺機器の接続と設定」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.110)の手順1~4を行う
- 2 イジェクトボタンを押す ボタンが手前に飛び出します。
- 3 もう一度イジェクトポタンを押す
- **4** PCカード/コンパクトフラッシュカードが少し出てくるので、水平に 静かに引き抜く

PCカード/コンパクトフラッシュカードの割り込みレベルの設定

PCカード/コンパクトフラッシュカードによっては、割り込みレベルの設定が本 機の他の設定と重なる場合があります。PCカード/コンパクトフラッシュカード のマニュアルど PART4 付録」の「割り込みレベルとDMAチャネルについ て f p.144 をご覧になり、割り込みレベルが重なっていないか確認してくだ さい。割り込みレベルが重なる場合は、『活用ガイド ソフトウェア編』の「トラ ブル解決Q&A」の「周辺機器」の「別売の周辺機器を取り付けたが動作しな い。別売の周辺機器を取り付けたらパソコンが起動しなくなった。他の機能 が使えなくなった。をご覧になり、重ならないように設定を変更してください。

拡張スリムベイ

拡張スリムベイでは、購入時に取り付けられている拡張スリムベイ用機器 を取り外し、別売の拡張スリムベイ用オプション機器を取り付けて使用する ことができます。

拡張スリムベイで使用できる機器

拡張スリムベイには次のような機器を取り付けて使用することができます。

- ・DVDマルチドライブ(PC-VP-BU23)
- セカンドバッテリパック(PC-VP-BP36)

メモ

あらかじめ取り付けられている機器を取り外し、添付の拡張スリムペイカバー を取り付けると、本体の質量を軽くすることができます。

拡張スリムベイの機器を交換する


電源が入っている状態で機器を交換する

電源が入っている状態で機器の交換をするときは、次の手順で行います。

グチェック!!-

- ・スタンパイ状態または休止状態での機器の交換はできません。
- 電源が入っている状態で機器を交換するときは、液晶ディスプレイは開 いたままで行ってください。液晶ディスプレイを閉じると、省電力機能の 設定によってはスタンバイ状態や休止状態になることがあり、正しく復 帰できなくなる場合があります。
- 1 「周辺機器の接続と設定」の「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.110)の手順1~4を行う
- ク 本体の右側面を少し持ち上げる

3 本体底面にある拡張スリムペイアンロック()を、図のように矢 印の方向にスライドさせ、出てきた機器を引き抜く)

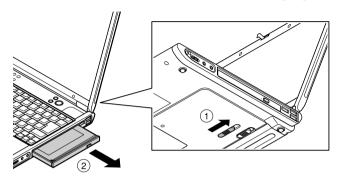

4 取り付ける機器をカチッと音がするまで差し込む

機器を交換した後は、持ち上げていた本体を静かに下ろしてください。これ で、拡張スリムベイの機器の交換は完了です。

グチェック!!

拡張スリムベイに機器を取り付ける場合は、本体の右側面を高く持ち上げ たりせずに、水平に近い状態にして機器を押し込んでください。本体の右 側面を上にして、立てた状態で機器を落として取り付けたりすると、本体や 機器の故障の原因となる場合があります。

電源が切れている状態で機器を交換する

★チェック!

- ・スタンパイ状態や休止状態のときに、拡張スリムベイの機器を交換する。 ことはできません。
- ・スタンパイ状態または休止状態から復帰後、「新しいデバイスが見つか」 りました。というメッセージが表示される場合があります。その場合は、 ウィンドウ右上の区をクリックしてください。デバイスはそのまま使用で きます。

電源が切れている状態で機器を交換する場合は、Windowsでの設定は必 要ありません。「電源が入っている状態で機器を交換する」の手順2~4にし たがって機器を交換してください。

メモ

電源が切れている状態で拡張スリムベイから機器を取り外す場合は、液晶 ディスプレイを閉じて本体を裏返した状態で取り外すこともできます。

USBコネクタ

USB対応機器は、一般の周辺機器と異なり、本機の電源を入れた状態のまま、接続したり取り外すことができます。

USBとは

USBとはUniversal Serial Bus の頭文字をとったもので、コネクタの形状が統一されており、127台までの機器を接続することができます。また、電源を切らずにプラグの抜き差しが可能で、プラグ&プレイ機能にも対応しています。

接続できるおもなUSB対応機器として、マウス、プリンタ、デジタルカメラ、携帯電話やPHSなどがあります。

メモ

- ・USB対応機器の、本機での動作確認情報については、各機器に添付のマニュアルをご覧いただくか、各機器の発売元にお問い合わせください。なお、NEC製のUSB対応機器の情報は、NECの企業向けパソコン関連総合サイド NEC8番街(http://nec8.com)の「商品情報検索」でご確認ください。
 - 1.「サポート情報 をクリック
- 2. 左側のメニューの「商品情報・消耗品」にマウスポインタをあわせる
- 3. 表示されたメニューの「商品情報検索(121ware.com)」をクリック
- ・接続する機器によっては、接続ケーブルが必要な場合があります。

USBコネクタに接続する

接続する前に

機器によっては、接続する前や接続したあとにドライバのインストールや、スイッチなどの設定が必要な場合がありますので、接続するUSB対応機器のマニュアルを読んでおき、ドライバなどのインストールに必要なCD-ROMやフロッピーディスクが添付されていれば用意してください。

メモ

・接続してすぐ使うことができるUSB対応機器がありますが、そのままではいくつかの機能が制限される可能性がありますので、必ず添付のマニュアルをよく読んでください。

・USB対応機器は、本機の電源を入れたままの状態でも接続できますので、 接続前に電源を切る必要はありません。

接続するときの注意

- ・USB対応機器の抜き差しを行うときは、3秒以上の間隔をおいて行ってく ださい。
- ・USBコネクタにプラグをすばやく差したり斜めに差したりすると、信号が読 みとれずに不明なデバイスとして認識されることがありますので、その場合 はプラグをUSBコネクタから抜いて、もう一度正しく接続しなおしてくださ 61.
- ・はじめてUSB対応機器を接続したときに、画面に何も表示されない場合 は、USBコネクタにプラグを正しく差し込めていない可能性があります。 いったんプラグを抜き、再度差し込んでみてください。
- ・スタンバイ状態中、スタンバイ状態へ移行中、スタンバイ状態から復帰中、休 止状態中、休止状態へ移行中、休止状態から復帰中のときは、USB対応 機器を抜き差ししないでください。
- ・USB対応機器を接続した状態では、スタンバイ状態に移行できない場合 があります。スタンバイ状態に移行する前にUSB対応機器を外してくださ 61
- ・外付けUSBハブ経由でUSB対応機器を使用する場合は、USBハブを本 機に接続してからUSB対応機器を接続するようにしてください。USBハブ にUSB対応機器を接続した状態でUSBハブを本機に接続すると USB 対応機器が正常に認識されないことがあります。
- ・USB機器の有無にかかわらず「デバイス マネージャ」ウィンドウにある 「USB(Universal Serial Bus ロントローラ」の記述は削除、無効にしな いでください。

USB2.0を利用する

本機のUSBコネクタは、USB2.0に対応しています。USB2.0に対応してい る周辺機器を取り付けることで、USB2.0の転送速度を利用することができ ます。

チェック!!-

USB2.0の転送速度を出すにはUSB2.0対応の機器を接続する必要があ ります。また、USB2.0の機器をUSB1.1規格のハブで利用した場合は USB1.1**の転送速度に制限されます。**

1 USBコネクタ(-<---)にプラグを差し込む

USBコネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかまいません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでください。

接続したUSB対応機器が正しく本機に認識されたかどうかを確認してください。確認する方法は、機器の種類によって異なります。機器によっては、接続後さらに別の設定作業が必要になる場合があります。詳しくは、各USB対応機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。

USBコネクタから機器を取り外す

USB対応機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域 タスクトレイ)にいまたはいが表示されます。このような機器の取り外しは、いまたはいたダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外し」または「ハードウェアの取り外し」ウインドウで行います。正しく取り外しを行わないと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器の取り外しと再接続」をご覧になり、正しい手順で取り外しを行ってください。

参照 USB**コネクタから機器を取り外すには 「周辺機器の取り外しと再接続」** (p.110)

別売の外付けUSBキーボードの接続

別売の外付けUSBキーボードは、USBコネクタに取り付けます。 別売の外付けUSBキーボードにUSBコネクタがある場合は、別売のUSB機器を取り付けることができます。

-びチェック!!

セーフモードで起動した場合やBIOSセットアップユーティリティでは、外付けUSBキーボードは使用できません。

メモ

外付けUSBキーボードの設定は、本機のキーボードと同じようにWindowsで 設定することができます。

IEEE1394コネクタ

IEEE1394コネクタを使用すると、高速にデータのやりとりが行えるように なります。

IEEE1394とは

IEEE1394は、IEEE 米国電気電子技術者協会)で標準化された規格の一 つで、パソコンと周辺機器のデータのやりとりを高速に行うことができるイン ターフェイスです。転送速度が速いので、動画などの容量の大きいデータも スムーズに転送することができます。

TEEE1394に対応している周辺機器には、デジタルビデオカメラやデジタル ビデオデッキなどがあります。

IEEE1394**対応機器を接続する**

接続する前に

- ・本機とIEEE1394コネクタを持っている周辺機器を接続する場合は、別売 のケーブルが必要です。このパソコンのIEEE1394コネクタは、4ピンのコ ネクタです。ケーブルを購入する際には、接続するパソコンや機器側のコ ネクタの形状も確認しておいてください。
- ・周辺機器によっては、IEEE1394に対応した端子のことを別の名称(DV 端子など)で呼んでいる場合もあります。

IEEE1394**コネクタに接続する**

1 本機のIEEE1394コネクタ(55)に、IEEE1394ケープルのプラグ を接続する

IEEE1394コネクタが複数ある場合は、どのコネクタに接続してもかま いません。プラグの向きに注意して、止まるまで軽く押し込んでくださ 61

参照 / IEEE1394コネクタの位置について 「PART1本体の構成各部」の「各部の名 **称**(p.16)



接続するときは、プラグの向きに注意してください。間違った向きで無理に差し込もうとすると、本体側のコネクタやケーブルのプラグの故障または破損の原因となります。

2 ケーブルのもう一方のプラグを周辺機器に接続する 周辺機器との接続については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

これで、接続は完了です。

パソコン間でファイルを転送する

別売のIEEE1394接続ケーブルを使って本機のIEEE1394コネクタと他の パソコンのIEEE1394コネクタを接続すると、パソコン間でのファイルの転送 ができるようになります。



IEEE1394接続ケーブルは、接続先のコネクタ形状に合わせたケーブルを使用してください。

接続にはネットワークの設定が必要です。ネットワークを設定するには、「ネットワーク セットアップ ウィザード」を使います。「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」 「アクセサリ」 「通信」 「ネットワーク セットアップ ウィザード をクリックして、表示された画面にしたがって設定を行ってください。

メモ

ドライバのダウンロードは次の手順で行ってください。

- 1.「サポート情報」をクリック
- 2.左側のメニューの「ダウンロード・OS情報・注意事項」にマウスポインタを あわせる
- 3. 表示されたメニューの「ビジネスPC」をクリック
- 4.「カテゴリ検索 をクリック
- 5.「カテゴリ」で「ネットワーク関連」を指定して検索し、ダウンロードする

IEEE1394コネクタから機器を取り外す

IEEE1394対応機器によっては、機器を接続すると画面右下の通知領域 (タスクトレイ)に多または多が表示されます。このような機器の取り外しは、多 または多をダブルクリックして表示される「ハードウェアの安全な取り外しょ たば、ハードウェアの取り外し、ウインドウで行います。正しく取り外しを行わな いと、本機が正常に動作しなくなることがありますので、「周辺機器の取り外 しと再接続」をご覧になり、正しい手順で取り外しを行ってください。

参照 / IEEE1394コネクタから機器を取り外すには 「周辺機器の取り外しと再接続」 (p.110)

3

システムの設定

BIOSセットアップユーティリティについて説明します。BIOSセットアップユーティリティは、セキュリティ、省電力など本機の使用環境を設定することができます。

この章の読み方

次ページの「BIOSセットアップユーティリティの使い方」を読んだ後に、目的にあわせてお読みください。

この章の内容

JOSセットアップユーティ	Jティの使い方	136
---------------	---------	-----

BIOSセットアップユーティリティの 使い方

BIOSセットアップユーティリティは、本機の使用環境を設定するためのもの です。

起動と終了

起動のしかた

1 本機の電源を入れで NEC のロゴが表示されたら F2 を数回押 す BIOSセットアップユーティリティのメイン画面が表示されます。

₹ チェック!!-

BIOSセットアップユーティリティが表示されない場合は【F2】を押す間隔 を変えてください。

終了のしかた

変更を保存して終了する

- **1** 【F10】を押す セットアップ確認の画面が表示されます。 終了を中止したいときは【Esc 】を押してください。
- 2 「はい」が選ばれていることを確認して【Enter 】を押す 設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。

メモ

メニューバーの「終了」で「変更を保存して終了する を選んでBIOSセット アップユーティリティを終了することもできます。

変更を保存せず終了する

- 1 キーボードの【 】 プでメニューバーの「終了」を選ぶ メニューが表示されます。
- 2 キーボードの【 】で「変更を保存せずに終了する」を選ぶ 設定値を変更せずにBIOSセットアップユーティリティが終了します。

BIOSセットアップユーティリティの使い方

日本語表示に切り替える

- **1** BIOSセットアップユーティリティを起動する
- **2** 【 **法たば を押して** Language **を選び**、【Enter **を押**す
- **3** 【 **法たば]を押して 日本語(JP)」を選び、【Enter]を押す**
- **4** 【F10 **法押す** 確認の画面が表示されます
- 5 「はい」になっていることを確認して【Enter】を押す

設定値が保存され、BIOSセットアップユーティリティが終了します。 以降、BIOSセットアップユーティリティが日本語で表示されるようになります。

BIOSセットアップユーティリティの基本操作

- ・操作はキーボードで行います。
- ・【 】 】でメニューバーのカーソルを選択し、【 】 】で設定項目を選択します。設定内容の値は、【F5】F6】で変更するか、【Enter】でポップメニューを表示して変更します。
- ・設定内容(例:システム時刻の時、分、秒)のカーソル移動は【Tab】または 【Enter】で選択します。時刻、日付の値は数字キーで入力できます。
- ・▶印がついた設定項目は【Enter】でサブメニューを表示し、【Esc 】で元の 画面に戻ります。

グチェック!!-

「詳細」メニューの「USB動作モード」は必ず、2.0モード」に設定して使用し てください。

設定項目一覧

ここではBIOSセットアップユーティリティでどのような設定ができるかを説明 しています。表中の反転部分は、購入時の設定です。

「メイン」メニュー

₹ チェック!!—

「内蔵HDD」の設定を変更すると、内蔵ハードディスクが動作しなくなる場 合があるので、通常は初期設定のまま使用してください。

設定	 項目	設定内容	説明
システム	時刻	-	現在の時刻を「時:分:秒(24時間形式)で設定します。
システム	日付	-	日付を「年/月/日(西暦)で設定 します。「言語」を「English(US)」に 設定している場合は「日/月/年」 で入力します。
言語		English(US) 日本語(JP)	BIOSセットアップユーティリティで使用 する言語を設定します。標準では 「English(US)に設定されています。
内蔵HD 拡張スリ		-	現在接続されているIDEデバイスが 表示されます。この項目にカーソルを あわせ【Enter】を押すと設定画面が 表示されます。【Esc 】を押すとメイン 画面に戻ります。
内蔵 HDD	タイプ	国道 ユーザ CD/DVD なし	BIOSが自動的にシリンダ、ヘッド、セ クタを設定します。設定は変更しない でください。
	32 ビット I/ O	使用しない 使用する	32ビットIDEデータ転送を使用するかどうかを設定します。
システム	メモリ	-	搭載されているシステムメモリ容量を 表示します。

設定項目	設定内容	説明
拡張メモリ	-	搭載されている拡張メモリを表示します。
CPU タイプ	-	CPU タイプを表示します。
CPU 速度	-	CPU 速度を表示します。
BIOS バージョン	-	BIOS のバージョンを表示します。
型番	-	型番を表示します。
製造番号	-	製造番号を表示します

「詳細」メニュー

設定項目	設定内容	説明
NX /\%	使用しない 使用する	「使用しない」に設定すると、NXパッド とPS/2マウスが動作しなくなり、 IRQ12を開放します。「使用する」に設 定すると、外部マウスが優先されます。
LCD パネルの 拡張表示	お 型 オフ	LCDパネルの拡大表示を行うかどうかを設定します。「オン」に設定すると、LCDパネルの最大表示サイズ以下の表示画面では拡大されて表示されます。
サイレントブート	自己診断画面 ■更画面 非表示 ¹	ブート時の画面を設定します。
USB 動作モード	1.1モード 2.0モード	オプションを使用して、USB動作モードを設定します。
リモート電源制御	使用する 使用しない	リモート電源制御を行うかどうかを設定します。「使用する」に設定すると、 LANによって復帰します。
Inte(R) SpeedStep(TM) テクノロジ	使用しない使用する	「使用する」に設定すると、AC駆動の 場合は自動的に最高性能で動作しま す。バッテリ駆動の場合はバッテリ残 量に応じて最適な性能で動作しま す。「使用しない」に設定すると、Intel SpeedStep®テクノロジが使用できな くなります。
USB レガシー機能	使用しない 使用する	「使用する」に設定すると、USBレガ シー機能が有効になります。「使用し ない」に設定すると、フロッピーディ スクドライブからの起動ができなくな ります。

設定項目	設定内容	説明
IDE コントコーラ	使用しない プライマリ セカンダリ 画房	オプションを使用してIDEコントローラ の設定を行います。

^{1:}BIOSセットアップユーティリティを起動する場合は、電源を入れた後、1秒おきに【F2】を押 すことを何度かくりかえしてください。

「セキュリティ」メニュー

参照 / パスワードの設定 「PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ機能 (p.95)

設定項目	設定内容	説明
スーパパイザパス ワード設定	-	スーパパイザパスワードの設定または変更を行います。【Enter】を押すとパスワード設定の画面が表示されるので設定を行ってください。
ユーザパスワード 設定	-	ユーザパスワードの設定または変更を行います。 スーパパイザパスワードを設定していないとユーザパスワードの設定はできません。 【Enter を押すとパスワード設定の画面が表示されるので設定を行ってください。
起動時のパスワード	使用しない 使用する	システム起動時にパスワード入力を行 うかどうかを設定します。
ハードディスク起動 セクタ	通常動作 書込み禁止	ウイルス感染防止のため、ハードディスク起動セクタを書き込み禁止にするかどうかを設定します。
HDD パスワードの 設定	-	【Enter] を押すとハードディスクのパ スワード設定画面が表示されます。
内蔵HDDパス ワード	使用する使用しない	ハードディスクのセキュリティを有効に するかどうかを設定します。ハードディ スクのパスワードが設定されていない ど 内蔵HDDパスワードの設定」の設 定を変更することはできません。

ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様ご自身で作成 されたデータが消えてしまい、ハードディスクを有償で交換することになり ます。ハードディスクのパスワードは忘れないよう十分に注意してくださ 616

「起動」メニュー

設定項目	設定内容	説明
Network 7-1	使用しない 使用する	「使用する」に設定すると、ネットワークから本機を起動することができるようになります。購入時ば「使用しない」に設定されています。
起動順位	-	本機を起動するとき、上から表示されている順にOSを検察します。 OSが存在しないなど起動に失敗した場合は、次のデバイスから起動します。デバイス名の左に+の表示があるデバイスにカーソルをあわせて【Enterを押すと展開表示されます。起動するデバイスの順番を変更するには、【 】を使用して変更したいデバイスにカーソルをあわせて【F5】で上に、【F6】で下に移動します。

4

付録

この章の読み方

順番に読んでいく必要はありません。目的にあわせて該当するページを お読みください。

この章の内容

割り込みレベル・DMAチャネル	144
お手入れについて	146

割り込みレベル・DMAチャネル

本機で使用できる周辺機器は、すべて「リソース」というものを使用してい ます。リソースには、大きく分けて「割り込みレベル(IRQ)「DMAチャネル」 などがあります。

割り込みレベルとDMAチャネルについて

リソースは、それぞれの機器ごとに違う設定をしなければなりません。リソース が複数の機器に割り当てられている状態(リソースの競合)では、機器が正 常に使用できないばかりか、システム全体の動作も不安定になってしまいま すので、競合しないように設定してください。

割り込みレベル

「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたと きに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、購入時 には次のように割り当てられています。

IRQ	インターフェイス	IRQ	インターフェイス
0	システムタイマ	10	CardBusコントローラ
1	キーボード		アクセラレータ
2	(空き)		IEEE1394ホストコントローラ
3	(空き)		内蔵LANインターフェイス
4	(空き)		ワイヤレスモジュール
5	SMBusコントローラ		USBホストコントローラ
	CardBusコントローラ	11	USBホストコントローラ
	サウンド		MemoryStickアダプタ
	FAXモデム		SDアダプタ
6	(空き)	12	マウス
7	(空き)	13	数値データプロセッサ
8	システムクロック	14	IDEコントローラ(内蔵ハードディスク)
9	ACPI用システム制御割り込み	15	IDEコントローラ(ベイ用デバイス)

:無線LANモデルのみ

DMAチャネル

「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり 取りを制御する機能のことです。本機では、購入時には次のように割り当て られています。

DMA	インターフェイス
#0	(空き)
#1	(空き)
#2	(空き)
#3	(空き)
#4	DMAコントローラ
	#0 #1 #2 #3

お手入れについて

お手入れをはじめる前に

€ チェック!!-

- ・お手入れにはシンナー、ベンジンなど揮発性有機溶剤や化学雑巾は使 用しないでください。外装を傷めたり、故障の原因となることがあります。
- ・水やぬるま湯を本機に直接かけないでください、傷みや故障の原因とな ることがあります。

準備するもの

汚れが軽い場合は、やわらかい素材の乾いたきれいな布を用意してくださ い。汚れがひどい場合は、水かぬるま湯を含ませて堅くしぼったきれいな布 を用意してください。

メモ

- ○A機器用クリーニングキットも汚れをふき取るのに便利です。
- OA機器用クリーニングキットについては、NECにお問い合わせください。
- 参照 / NECのお問い合わせ先について 『NEC PCあんしんサポート』

お手入れのしかた

本体/NXパッド/キーボード

用意した布でふいてください。

キーボードのすきまにゴミが入ったときは、専用のクリーナーなどでゴミをとっ てください。

ゴミがとれないときは、NECにお問い合わせください。

液晶ディスプレイ

やわらかい素材の乾いたきれいな布でふいてください。 水やぬるま湯は使わないでください。

フロッピーディスクドライブ

別売のクリーニングディスクを使い、ひと月に一回を目安にクリーニングして ください。

電源コード / ACアダプタ

長期間にわたって接続したままにしていると、プラグにほこりがたまることが あります。

定期的にほこりをふき取るようにしてください。

参照 / NECのお問い合わせ先について 『NEC PC あんしんサポート』



英字	拡張スリムベイ 16、21、33、59、107、126
BIOSセットアップユーティリティ 136	拡張スリムベイアンロック 17、21、127
CD/DVD アクセスランプ 22	キーボード
CD/DVD ドライブ 59	輝度44、66
DC コネクタ 17、20	キャップスロックキーランプ23
DMA チャネル 144、145	休止状態34、37
DVDマルチドライブ21、59、126	休止状態から復帰
FAX モデム 79	クリックボタン
【Fn】【エフエヌキー)42、43、44	コンパクトフラッシュカードイジェクトボタン 17、19
IEEE1394 コネクタ 17、21、132	コンパクトフラッシュカードスロット
IRQ144	17, 20, 107, 124
Intel SpeedStep® テクノロジ 34、41、139	t to the second
LAN 85, 91	
LAN 用モジュラーコネクタ 17、19、86	サウンド機能74
MIDI77	サスペンド34、36
MobileOptimizer 83, 84	周辺機器106、108
Network プート 141	省電力機能
NX パッド 16、18、49、147	省電力機能(液晶ディスプレイ) 73
PC カードイジェクトボタン 17、19	スーパバイザパスワード 95、96、140
PC カードスロット 17、19、107、124	スクロールボタン18、49
SDメモリーカード21、63、107	スクロールロックキーランプ
SDメモリーカード / メモリースティックスロット	スタンパイ状態
17, 21, 63, 107	スタンパイ状態からの復帰38
SDメモリーカード / メモリースティックスロット	スピーカ16、19
アクセスランプ22	スリープ状態34
USB コネクタ 16、19、107、129	セカンドバッテリパック 33、107、126
Virtual CD 762	セキュリティ機能
あ	セキュリティケーブル103
液晶ディスプレイ 16、18、66、147	増設 RAM ボード 111
お手入れ 146	た
音楽 CD のデジタル再生 75	ディスプレイストレッチ機能72
音量調節つまみ 16、20、74	ディスプレイの切り替え 44、121
か	デバイスドライバ 109
解像度66、120	デバイスマネージャ6、108
外部ディスプレイコネクタ 17、19、107、121	デュアルディスプレイ機能70
外部マイクロフォン端子 16、19、107、121	電源スイッチ16、18
ファロルヾ1ンロノオノ姉丁 10、19、10/	

電源ランプ22
電話回線用モジュラーコネクタ 17、20、79
盗難防止用ロック 17、19、103
ドライバ109
な
ニューメリックロックキーランプ
ネットワーク
ネットワークブート88
t .
バーチャルスクリーン69
ハードディスク53
ハードディスクアクセスランプ22
ハードディスク起動セクタへのウイルス感染防止
103、140 ハードディスクのパスワード99、140
ハードティスクのハス・ワード 99、140 ハイパネーション 34、37
パスワード
バッテリ
バッテリアンロック17、20、31
バッテリイジェクトロック 17、20、31、32
パッテリ残量27
バッテリ充電ランプ22
バッテリの充電27
バッテリパック 17、20、24、107
バッテリパックの交換30
バッテリパックのリサイクル24
バッテリリフレッシュ28
パッド18、49
非常時ディスク取り出し穴 59
表示色
表示ランプ16、17、18、22
復帰38
プラグ&プレイ 109
フロッピーディスクドライブ 57、147
ヘッドフォン / オーディオ出力端子 16、21
ホットキー機能43

ま	
マイク	76
マイクロフォン	107
マウス	107, 116
無線 LAN	91
メモリ	111
メモリースティック	21, 63, 107
メモリスロット	. 17, 20, 107, 112
モデム	79
や	
ユーザパスワード	95, 96, 140
6	
リソースの競合 リモートパワーオン機能 . レジューム	89
b	
ワイヤレススイッチ ワイヤレスランプ 割り込みレベル	16, 21, 23
ワンタッチスタートボタン	

このマニュアルは再生紙 を使用しています。



l i-ion

、 リチウムイオン電池のリサ イクルにご協力ください。



活用ガイドハードウェア編

PC98-NX SERIES

VersaPro

モバイルノート (大画面タイプ)

初版 2004年2月

NEC

Р

853-810602-100-A